SAMSUNG

GT-B5330

Buku panduan Pemakai

Menggunakan manual ini

Terima kasih telah memilih perangkat seluler Samsung ini. Perangkat ini memberi Anda komunikasi dan hiburan seluler berkualitas tinggi sesuai dengan keunggulan teknologi dan standar tinggi Samsung.

Buku panduan ini telah dirancang khusus untuk memandu Anda dalam memahami fungsi dan fitur-fitur perangkat.

Baca saya dulu

- Sebelum menggunakan perangkat, baca seluruh buku panduan dan semua petunjuk keselamatan untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.
- Penjelasan dalam manual pengguna ini didasarkan pada pengaturan default perangkat Anda.
- Gambar dan screenshot yang digunakan dalam buku panduan ini mungkin berbeda dari produk sesungguhnya.
- Konten dalam buku panduan ini mungkin berbeda dari produk, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau pembawa, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kunjungi situs web Samsung (*www.samsung.com*) untuk versi terbaru buku panduan ini.
- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap perangkat, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Format dan penjelasan buku panduan ini berdasarkan sistem operasi Android dan bisa berbeda tergantung sistem operasi pengguna.
- Aplikasi pada perangkat ini mungkin bekerja secara berbeda dari aplikasi komputer bandingan dan mungkin tidak mencakup semua fungsi yang tersedia di versi komputer.

- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras Anda. Samsung tidak bertanggung jawab atas persoalan kinerja yang disebabkan oleh aplikasi pihak ketiga.
- Samsung tidak bertanggung jawab terhadap masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang dimodifikasi. Berupaya menyesuaikan sistem operasi bisa menyebabkan perangkat atau aplikasi Anda tidak bekerja dengan baik.
- Anda dapat mengupgrade perangkat lunak perangkat ini dengan mengakses situs web Samsung (*www.samsung.com*).
- Perangkat lunak, audio, wallpaper, dan gambar yang ada pada perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas antara Samsung dan pemilik masing-masing. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Samsung tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta seperti itu oleh pengguna.
- Anda dapat dikenakan biaya tambahan untuk layanan data, seperti olah pesan, mengunggah dan mengunduh, sinkronisasi otomatis, atau menggunakan layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih rencana tarif data yang tepat. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.
- Simpan manual pengguna ini sebagai referensi.

Ikon instruksi

Sebelum memulai, biasakan diri Anda dengan ikon-ikon yang digunakan dalam buku panduan ini:

Peringatan—situasi yang dapat menyebabkan cedera pada diri sendiri atau orang lain

Awas—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat atau perlengkapan lain

Catatan—catatan, tips pemakaian, atau informasi tambahan

► **Baca**—halaman-halaman berisi informasi terkait; misal: ► hal. 12 (artinya "baca halaman 12")

→ **Diikuti oleh**—urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Pada daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tentang perangkat** (menampilkan **Pengaturan**, diikuti oleh **Tentang perangkat**)

Hak cipta

Hak cipta © 2012 Samsung Electronics

Buku panduan ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta internasional.

Tak ada bagian manapun dari buku panduan ini yang boleh diperbanyak, didistribusikan, diterjemahkan, atau disebarkan dalam bentuk apa pun atau oleh sarana apa pun, baik secara elektronik atau mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau menyimpan dalam penyimpanan informasi dan sistem penelusuran apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play ™ Store, Google Latitude™, dan Google Talk™ adalah merek dagang dari Google, Inc.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Windows Media Player® adalah merek dagang dari Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang milik Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

CE 0168

Daftar Isi

Merangkai perangkat 10

Buka kemasan 10
Tata letak perangkat 11
Tombol-tombol 13
Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai 17
Mengisi baterai 19
Memasang kartu memori (opsional) 23

Mempersiapkan perangkat 25

Menghidupkan atau mematikan perangkat 25
Menggunakan layar sentuh 26
Kunci atau buka kunci layar sentuh dan tombol-tombol 29
Memahami layar Home 29
Mengakses aplikasi 34
Menjalankan beberapa aplikasi 36
Menyesuaikan perangkat Anda 37
Memasukkan teks 42

Komunikasi 46

Memanggil 46
Pesan 56
Gmail 58
Email 60
Talk 62
ChatON 63
Messenger 63
Google+ 63

Hiburan 64
Kamera 64
Pemutar video 72
Galeri 75
Pemutar musik 77
Radio FM 81

Informasi pribadi 84
Kontak 84
S Planner 87
Memo 89
Perekam Suara 90

Layanan berbasis web dan GPS 92
Internet 92
Game Hub 96
Latitude 96
Maps 97
Navigation 98
Local 99
Play Books 99
Play Movies 99
Play Store 100
Samsung Apps 101
YouTube 101

Konektivitas 104
Koneksi USB 104
Wi-Fi 106
Wi-Fi Direct 109

Berbagi jaringan seluler 110
Bluetooth 112
GPS 114
Koneksi VPN 115

Peralatan 118
Kalkulator 118
Jam 118
Download 121
File Saya 121
Quickoffice 122
Penelusuran 123
Kit alat SIM 123

Pengaturan 124
Mengakses pilihan pengaturan 124
Wi-Fi 124
Bluetooth 124
Penggunaan data 124
Pengaturan lainnya 125
Suara 126
Tampilan 127
Wallpaper 127
Penyimpanan 127
Baterai 128
Manajer aplikasi 128
Akun dan sinkr. 128
Layanan lokasi 128
Pengaman 128

Tombol terkustomisasi 130
Bahasa dan masukan 130
Cadangkan dan atur ulang 133
Tanggal dan waktu 133
Aksesibilitas 134
Pilihan pengembang 134
Tentang perangkat 135

Pemecahan masalah..... 136

Merangkai perangkat

Buka kemasan

Periksa kotak produk Anda untuk item-item berikut:

- Perangkat seluler
- Baterai
- Buku panduan cepat

Gunakan hanya perangkat lunak yang disetujui oleh Samsung. Perangkat lunak bajakan atau tidak sah dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan fungsi yang tidak termasuk dalam garansi pabrik.

- Item yang disertakan bersama perangkat dan aksesoris yang tersedia mungkin berbeda tergantung wilayah dan penyedia layanan Anda.
- Anda dapat membeli aksesori tambahan dari pengecer Samsung setempat.
- Item yang disertakan telah dirancang khusus hanya untuk perangkat Anda dan tidak kompatibel untuk digunakan dengan perangkat lain.
- Aksesori lain bisa jadi tidak kompatibel dengan perangkat Anda.
- Gunakan hanya aksesori yang disetujui oleh Samsung. Aksesori yang tidak disetujui dapat menyebabkan perangkat Anda tidak berfungsi.

Tata letak perangkat

› Tampak depan

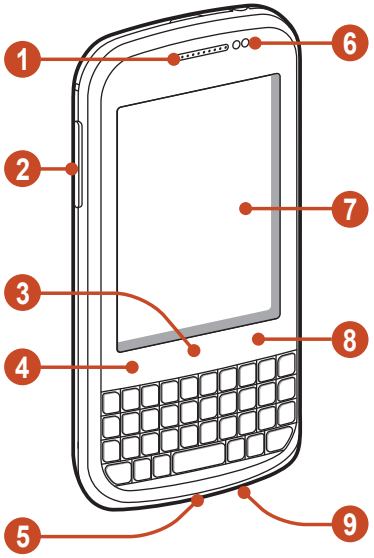

Angka	Fungsi
1	Earpiece
2	Tombol Volume
3	Tombol Home
4	Tombol pilihan
5	Colokan multifungsi
6	Proximity sensor
7	Layar sentuh
8	Tombol Kembali
9	Mikrofon

› Tampak belakang

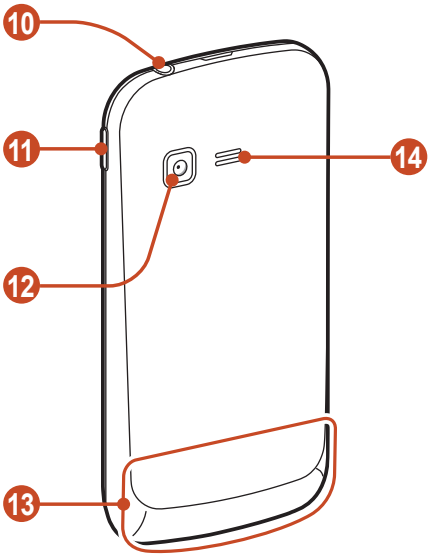

Angka	Fungsi
10	Colokan Headset
11	Tombol Daya/Reset/Kunci
12	Lensa kamera
13	Antena utama
14	Speaker

Tombol-tombol

Tombol		Fungsi
	Daya/ Reset[1]/ Kunci	Menyalakan perangkat (tekan dan tahan); Akses pilihan perangkat (tekan dan tahan); Mereset perangkat (tekan dan tahan selama 8-10 detik); Mematikan dan mengunci layar sentuh atau menghidupkannya.
	Pilihan	Buka daftar pilihan yang tersedia pada layar yang ditampilkan; Pada layar Home, buka aplikasi pencarian (tekan dan tahan); Membuka jendela masukan pencarian sambil menggunakan beberapa aplikasi (tekan dan tahan).
	Home	Kembali ke layar Home; Membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka (tekan dan tahan).
	Kembali	Kembali ke layar sebelumnya.
	Volume	Mengatur volume perangkat.

1. Jika perangkat mengalami kesalahan fatal, macet, atau berhenti merespon, Anda perlu mereset perangkat agar dapat berfungsi kembali.

› Papan tombol QWERTY

Posisi, gambar, dan fungsi tombol-tombol bisa berbeda tergantung pada wilayah Anda.

Tombol		Fungsi
	Alfanumerik	Memasukkan angka, huruf, dan karakter khusus.
	Shift	Mengubah besar kecilnya huruf pada bidang input teks.
	Alt	Masukkan karakter yang ada pada setengah bagian atas tombol alfanumerik.
	Simbol	Memasukkan simbol ke dalam ruang masukan teks.
	Spasi	Sisipkan spasi di kolom input teks.
	Spasi mundur	Menghapus karakter pada bidang input teks.
	Enter	Memulai baris baru pada bidang input teks.
	Pemintas	Buka aplikasi yang Anda tentukan sendiri. ► hal. 36
	ChatON	Luncurkan ChatON.

› Tombol pemintas papan tombol QWERTY

Selama menggunakan beberapa aplikasi, Anda dapat menggunakan tombol-tombol pintasan berikut:

Application	Tombol pintasan
S Planner	• [**M**]: Beralih ke mode tampilan bulan. • [**W**]: Beralih ke mode tampilan minggu. • [**D**]: Beralih ke mode tampilan hari. • [**A**]: Beralih ke mode tampilan agenda. • [**T**]: Change to the task view mode.
Email	• [**R**]: Balas pesan. • [**L**]: Balas pesan dan masukkan semua penerima. • [**F**]: Teruskan pesan ke orang lain. • [**C**]: Buat pesan email baru.
Message	• [**T**]: Beralih ke puncak daftar pesan. • [**B**]: Beralih ke dasar daftar pesan. • [**N**]: Ke pesan berikutnya. • [**P**]: Ke pesan sebelumnya. • [**R**]: Balas pesan. • [**F**]: Teruskan pesan ke orang lain. • [**C**]: Buat pesan baru.
File Saya	• [**N**]: Selama tayangan slide PowerPoint, beralih ke slide berikutnya. • [**P**]: Selama tayangan slide PowerPoint, beralih ke slide sebelumnya.

Application	Tombol pintasan
Internet	• [▭]+[**N**]: Buka jendela baru. • [▭]+[**W**]: Tutup jendela sekarang. • [▭]+[**R**]: Muat ulang laman web sekarang atau hentikan memuat ulang. • [▭]+[**D**]: Tandai laman web yang sedang dibaca. • [▭]+[**F**]: Cari teks pada laman web. • [▭]+[**S**]: Kirim alamat laman web ke orang lain. • [▭]+[**J**]: Lihat riwayat pengunduhan. • [▭]+[**P**]: Kustomisasi pengaturan browser. • [▭]+[**I**]: Perbesar. • [▭]+[**O**]: Perkecil. • [▭]+[**H**]: Tambahkan pintasan ke laman web sekarang ke layar idle. • [▭]+[**T**]: Cetak laman web. • [▭]+[**L**]: Aktifkan kolom URL. • [⎵]: Gulung halaman ke bawah. • [⇧]+[⎵]: Gulung halaman ke atas.
Galeri	• [**T**]: Beralih ke foto pertama dalam daftar. • [**B**]: Beralih ke foto terakhir dalam daftar. • [**N**]: Ke foto berikutnya. • [**P**]: Ke foto sebelumnya. • [**I**]: Perbesar. • [**O**]: Perkecil.
Pemutar video	• [**T**]: Beralih ke file pertama dalam daftar. • [**B**]: Beralih ke file terakhir dalam daftar. • [**N**]: Beralih ke file selanjutnya dalam daftar. • [**P**]: Beralih ke file sebelumnya dalam daftar.
Pemutar musik	• [**T**]: Beralih ke file pertama dalam daftar. • [**B**]: Beralih ke file terakhir dalam daftar. • [**N**]: Beralih ke file selanjutnya dalam daftar. • [**P**]: Beralih ke file sebelumnya dalam daftar. • [**S**]: Kocok.

Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Saat Anda mendaftar ke layanan seluler, Anda akan menerima sebuah kartu Subscriber Identity Module (SIM) berikut rincian langganannya, seperti nomor identifikasi pribadi Anda (PIN) dan layanan opsional. Untuk menggunakan layanan UMTS atau HSDPA, Anda dapat membeli kartu Universal Subscriber Identity Module (USIM).

1 Lepaskan penutup belakang.

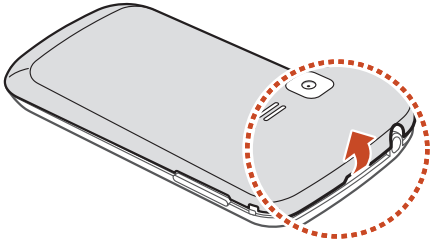

Hati-hati jangan sampai kuku jari Anda rusak saat melepas penutup belakang.

2 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

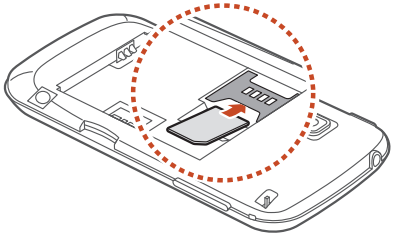

- Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM. Jika kartu memori tertinggal di slot kartu SIM, bawa perangkat Anda ke Pusat Layanan Samsung untuk melepasnya.
- Slot kartu SIM pada perangkat Anda hanya sesuai untuk kartu SIM standar. Memasang kartu SIM mikro atau kartu SIM micro dengan penahan tidak resmi dapat merusak slot kartu SIM perangkat.

3 Masukkan baterai.

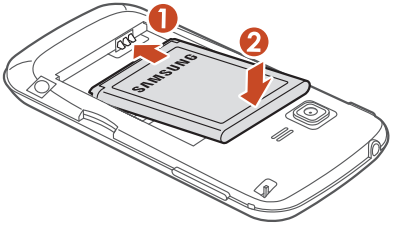

4 Pasang kembali penutup belakang.

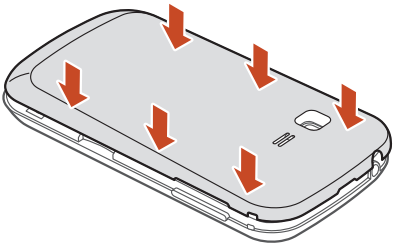

Mengisi baterai

Sebelum menggunakan perangkat untuk pertama kali atau ketika baterai tidak digunakan untuk waktu yang lama, Anda harus mengisi daya baterai. Anda dapat mengisi daya baterai dengan adaptor travel atau dengan menghubungkan perangkat ke komputer melalui kabel USB.

Gunakan hanya pengisi daya dan kabel resmi Samsung. Pengisi daya atau kabel yang tidak disetujui dapat menyebabkan baterai meledak atau merusak perangkat.

- Ketika baterai hampir habis, perangkat akan mengeluarkan suara peringatan dan menampilkan pesan baterai hampir habis. Isi kembali daya baterai untuk terus menggunakan perangkat Anda.
- Jika baterai telah benar-benar habis, Anda tidak dapat menghidupkan perangkat, bahkan dengan adaptor travel tersambung. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa saat sebelum menghidupkan lagi perangkat.
- Jika Anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan koneksi ke perangkat lain, maka baterai akan segera habis. Agar sambungan tidak terputus dari jaringan atau daya hilang selama transfer data, selalu gunakan aplikasi ini setelah daya baterai terisi penuh.

› Mengisi daya dengan adaptor travel

1 Colokkan ujung kecil adaptor travel ke colokan multifungsi.

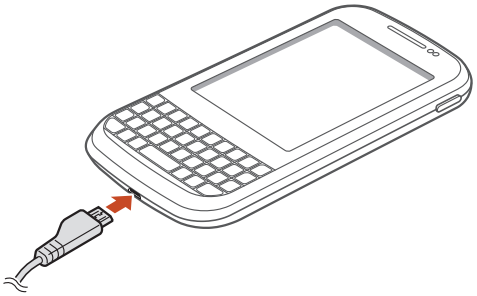

Menghubungkan adaptor travel dengan tidak benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada perangkat. Kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

2 Colokkan ujung besar adaptor travel ke stopkontak.

- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut adaptor travel dari perangkat.
- Perangkat mungkin bertambah panas saat pengisian daya. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat.
- Jika perangkat Anda tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan pengisi daya ke Pusat Servis Samsung.

3 Saat baterai terisi penuh, lepas adaptor travel terlebih dahulu dari perangkat lalu dari stopkontak.

Jangan melepas baterai saat perangkat masih tersambung ke adaptor travel. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat.

Untuk menghemat energi, cabut adaptor travel saat tidak digunakan. Adaptor travel tidak memiliki saklar daya, sehingga Anda harus mencopot adaptor travel dari stopkontak saat tidak digunakan untuk mencegah pemborosan daya. Perangkat harus tetap berada di dekat soket listrik saat pengisian daya baterai.

Tentang ikon pengisian daya baterai

Ketika Anda mengisi daya baterai sementara perangkat dimatikan, ikon berikut akan memperlihatkan status pengisian daya baterai saat ini:

Mengisi daya

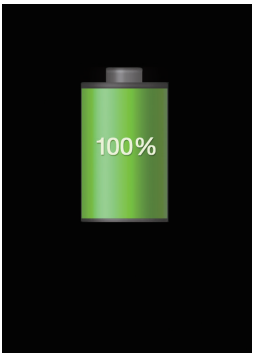

Terisi penuh

› Mengisi daya dengan kabel USB

Sebelum mengisi daya, pastikan komputer Anda telah menyala.

1 Colokkan ujung kecil (micro-USB) kabel USB ke dalam colokan multifungsi.

2 Colokkan ujung besar kabel USB ke port USB pada komputer.

Perlu beberapa saat sebelum pengisian daya dimulai, tergantung pada jenis kabel USB yang Anda gunakan.

3 Saat baterai terisi penuh, lepas kabel USB terlebih dahulu dari perangkat lalu dari komputer.

› Mengurangi konsumsi daya baterai

Perangkat Anda memberikan pilihan yang membantu Anda menghemat daya baterai. Dengan mengustomisasi pilihan ini dan menonaktifkan fitur-fitur dalam latar belakang, Anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara pengisian daya baterai:

- Ketika Anda sedang tidak menggunakan perangkat Anda, alihkan ke mode Tidur dengan menekan tombol Daya.
- Tutup aplikasi yang tidak dibutuhkan dengan pengelola tugas.
- Menonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Turunkan waktu cahaya latar.
- Turunkan kecerahan layar.

Memasang kartu memori (opsional)

Perangkat Anda menerima kartu memori dengan kapasitas maksimal 32 GB. Bergantung pada produsen dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

Samsung menggunakan standar industri yang disetujui untuk kartu memori, tetapi beberapa merek mungkin tidak sesuai dengan perangkat Anda. Menggunakan kartu memori yang tidak kompatibel dapat merusak perangkat atau kartu memori. Hal ini juga dapat merusak data yang tersimpan di dalam kartu memori.

- Perangkat Anda hanya mendukung kartu memori dengan struktur file FAT. Jika kartu memori yang Anda masukkan diformat dengan struktur file berbeda, perangkat akan meminta Anda memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.
- Ketika Anda memasukkan kartu memori ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul pada folder extSdCard.

1 Lepaskan penutup belakang.

2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

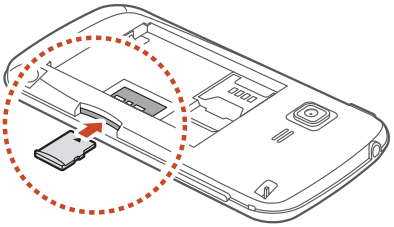

3 Dorong kartu memori ke dalam slot kartu memori sampai terkunci.

4 Pasang kembali penutup belakang.

› Lepaskan kartu memori

Pastikan perangkat sedang tidak mengakses kartu memori.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD** → **OK**.
2. Lepaskan penutup belakang.
3. Dorong kartu memori perlahan hingga terlepas dari perangkat.
4. Lepaskan kartu memori.
5. Pasang kembali penutup belakang.

Jangan mengeluarkan kartu memori saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data atau kerusakan pada kartu memori atau perangkat Anda.

› Format kartu memori

Memformat kartu memori di sebuah komputer dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan perangkat Anda. Format kartu memori hanya dengan perangkat.

Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semua**.

Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mempersiapkan perangkat

Menghidupkan atau mematikan perangkat

1 Tekan dan tahan tombol Daya.

2 Masukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda lalu pilih **OK** (bila perlu).

Jika Anda menyalakan perangkat untuk pertama kalinya, setel perangkat dengan mengikuti petunjuk pada layar. Anda harus daftar masuk ke Google untuk membuat akun Google agar dapat menggunakan aplikasi yang berinteraksi dengan server Google.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya, kemudian pilih **Daya mati** → **OK**.

- Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat wireless, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.
- Untuk hanya menggunakan fitur non-jaringan pada perangkat, alihkan ke mode Terbang. ► hal. 125

Menggunakan layar sentuh

Layar sentuh perangkat mempermudah Anda memilih item dan menjalankan fungsi. Pelajari langkah-langkah dasar penggunaan layar sentuh.

- Jangan menekan layar sentuh dengan ujung jari Anda, atau menggunakan benda tajam pada layar sentuh. Melakukannya dapat merusak layar sentuh atau menyebabkan kegagalan fungsi.
- Jangan biarkan layar sentuh kontak dengan peralatan listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Jangan biarkan layar sentuh terkena cairan. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena cairan.
- Membiarkan layar sentuh dalam mode idle untuk waktu yang lama dapat menyebabkan gambar berbayang (layar seperti terbakar) atau ghosting. Matikan layar sentuh ketika Anda tidak menggunakan perangkat.

- Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung layar sebelum menggunakan perangkat.
- Layar sentuh memiliki lapisan yang dapat mendeteksi muatan listrik kecil yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Untuk hasil terbaik, sentuh layar sentuh dengan ujung jari Anda. Layar sentuh tidak akan bereaksi terhadap sentuhan benda tajam, seperti pena sentuh atau pena biasa.

Kontrol layar sentuh dengan tindakan berikut:

Ketuk
Sentuh sekali untuk memilih atau membuka menu, pilihan, atau aplikasi.

Ketuk dan tahan
Sentuh item dan tahan lebih dari dua detik.

Seret
Ketuk sebuah item dan pindahkan ke lokasi yang baru.

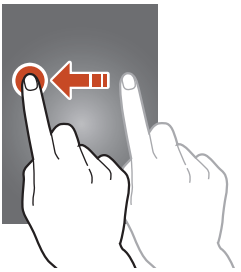

Ketuk dua kali
Ketuk sebuah item dua kali denga cepat.

Sentuh cepat
Gulir cepat ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan untuk menelusuri daftar atau layar.

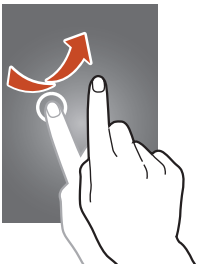

Tangkup
Letakkan dua jari direntangkan, lalu satukan keduanya.

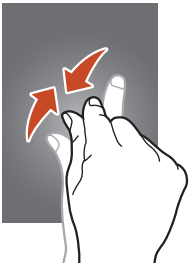

- Perangkat mematikan layar sentuh saat Anda tidak menggunakannya selama beberapa waktu. Untuk mengaktifkan layar, tekan tombol Daya atau tombol Home.
- Anda dapat menyetel lama waktu menunggu sebelum perangkat mematikan layar. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Waktu tunggu tampilan layar**.

Kunci atau buka kunci layar sentuh dan tombol-tombol

Ketika Anda tidak menggunakan perangkat selama beberapa waktu, perangkat Anda akan mematikan layar sentuh dan mengunci layar sentuh dan tombol-tombol secara otomatis untuk mencegah operasi yang tidak diinginkan. Untuk mengunci layar sentuh dan tombol-tombol secara manual, tekan tombol Daya.

Untuk membuka kunci, aktifkan layar dengan menekan tombol Daya, kemudian sentuh dengan jari Anda.

Anda dapat mengaktifkan fitur penguncian layar untuk mencegah orang lain menggunakan atau mengakses data dan informasi pribadi Anda yang disimpan di dalam perangkat. ► hal. 39

Memahami layar Home

Dari layar Depan, Anda dapat melihat status perangkat dan mengakses aplikasi.

Layar Depan dilengkapi beberapa panel. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat panel-panel layar Home. Anda juga dapat memilih salah satu titik pada bagian bawah layar untuk berpindah secara langsung ke panel yang terkait.

› Ikon indikator

Ikon yang ditampilkan pada tampilan dapat berbeda tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda.

Ikon	Definisi
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
G	Terhubung ke jaringan GPRS
E	Terhubung ke jaringan EDGE

Ikon	Definisi
	Terhubung ke jaringan HSDPA
	AP Wi-Fi terkoneksi
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	Layanan berbasis GPS yang sedang digunakan
	Panggilan sedang berjalan
	Panggilan tak terjawab
	Terhubung ke komputer
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan baru
	Alarm aktif
	Roaming (di luar area layanan)
	Mode hening diaktifkan (getar)
	Mode hening diaktifkan (tanpa suara)
	Mode Terbang diaktifkan
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai

› Menggunakan panel notifikasi

Untuk membuka panel notifikasi, ketuk area ikon indikator dan seret ke bawah. Untuk menyembunyikan panel, seret bagian bawah panel ke atas.

Dari panel notifikasi, Anda dapat melihat status terkini perangkat Anda dan menggunakan pilihan berikut:

- **Wi-Fi**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Wi-Fi. ► hal. 106
- **GPS**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur GPS. ► hal. 114
- **Suara**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode Hening. Anda dapat mengheningkan perangkat Anda atau menyetelnya agar bergetar dalam mode Hening.
- **Rotasi layar**: Membolehkan atau mencegah antarmuka agar tidak berputar ketika Anda memutar perangkat.
- **Notifikasi**: Menyembunyikan atau menampilkan ikon notifikasi.
- **Data seluler**: Mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi data.
- **Bluetooth**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Bluetooh. ► hal. 112
- **Sinkr.**: Mengaktifkan atau menonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.

Pilihan yang ada dapat berbeda tergantung wilayah dan penyedia layanan.

› Memindahkan item pada layar Home

Ketuk dan tahan item, dan kemudian seret ke lokasi yang baru.

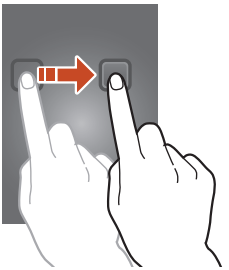

› Menghapus item dari layar Home

Ketuk dan tahan item, dan kemudian seret ke tempat sampah.

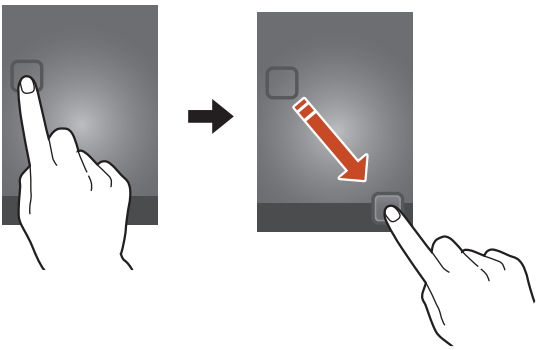

› Sesuaikan panel akses cepat

Anda dapat sesuiakan panel akses cepat di tombol layar Home dengan menambah atau membuang pintasan aplikasi.

- Untuk menghapus ikon aplikasi, ketuk dan tahan ikon tersebut lalu seret ke tempat sampah.
- Untuk menambah pintasan aplikasi, ketuk dan tahan pintasan aplikasi baru di layar Home, lalu seret ke tempat kosong.

› Menambahkan atau menghapus panel dari layar Home

Anda dapat menambah atau menghapus panel layar Home untuk mengatur widget.

1. Pada layar Home, tempatkan dua jari pada layar dan satukan untuk beralih ke mode Edit.
2. Menambah, menghapus, atau mengatur kembali panel:
   - Untuk menghapus sebuah panel, ketuk dan tahan gambar thumbnail panel, dan kemudian seret ke tempat sampah.
   - Untuk menambah panel baru, pilih .
   - Untuk menyetel panel utama layar Home, pilih .
   - Untuk mengubah urutan panel, ketuk dan tahan gambar thumbnail panel, dan kemudian seret ke lokasi yang baru.
3. Tekan tombol Kembali untuk kembali ke layar sebelumnya.

› Menggunakan widget

Widget adalah aplikasi kecil yang memberikan fungsi dan informasi yang mudah di layar Home Anda.

- Beberapa widget terhubung ke layanan web. Menggunakan widget berbasis web dapat menimbulkan biaya tambahan.
- Widget yang ada dapat berbeda tergantung wilayah dan penyedia layanan.

Menambahkan widget ke layar Home

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Widget** untuk membuka panel widget.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan pada panel widget untuk menemukan widget.
3. Ketuk dan tahan widget untuk menambahkannya ke layar Home.

Menambahkan pemintas Pengaturan ke layar Home

Anda dapat membuat pemintas untuk pilihan pengaturan yang sering digunakan pada layar Home.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Widget** untuk membuka panel widget.
2. Ketuk dan tahan **Pemintas pengaturan**, dan lepaskan pada layar Home.
3. Pilih opsi pengaturan, misalnya Bluetooth atau Wi-Fi.

Mengakses aplikasi

Buka aplikasi dan manfaatkan sepenuhnya fitur-fitur pada perangkat Anda. Anda dapat memilih daftar aplikasi yang sesuai dengan pilihan Anda, atau mendownload aplikasi dari internet untuk meningkatkan fungsi perangkat Anda.

1. Pada layar Depan, pilih ▦ untuk mengakses daftar aplikasi.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke layar lainnya.
   Anda juga dapat memilih salah satu titik pada bagian bawah layar untuk berpindah secara langsung ke layar yang terkait.
3. Pilih satu aplikasi.
4. Tekan tombol Kembali untuk kembali ke layar sebelumnya. Tekan tombol Depan untuk kembali ke layar Depan.

- Anda dapat menambahkan pemintas aplikasi ke layar Home dengan mengetuk dan menahan ikon dalam daftar aplikasi.
- Jika Anda memutar perangkat saat menggunakan beberapa fitur, antarmuka perangkat akan berputar mengikuti. Untuk mencegah agar antarmuka tidak berputar, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Layar putar otomatis**.
- Saat menggunakan perangkat, Anda dapat mengambil screenshot dengan menekan dan menahan tombol Home dan tombol Daya secara serentak. Gambar akan disimpan di **File Saya** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Mengatur aplikasi

Anda dapat mengubah urutan aplikasi dalam daftar aplikasi atau mengelompokkannya sesuai kategori.

1 Dalam daftar aplikasi, tekan tombol Pilihan dan pilih **Edit**.

2 Ketuk dan tahan ikon aplikasi.

3 Mengatur aplikasi:

- Untuk memindahkan aplikasi, seret ke lokasi yang baru.
- Untuk menambah aplikasi ke folder yang baru, seret ke .
- Untuk memindahkan aplikasi ke panel yang baru, seret ke .
- Untuk menghapus instalan aplikasi, seret ke .

Ketika Anda menyeret ikon aplikasi ke , Anda dapat melihat informasi tentang aplikasi.

4 Pilih **Simpan**.

› Mengunduh sebuah aplikasi

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Play Store** atau **Samsung Apps**.

2 Cari sebuah aplikasi lalu unduh aplikasi tersebut ke perangkat.

› Hps instalan aplikasi

1 Dalam daftar aplikasi, tekan tombol Pilihan dan pilih **Hapus instalan**.

2 Pilih pada sebuah ikon aplikasi dan kemudian pilih **OK**.

Anda hanya dapat menghapus instalan aplikasi yang sudah Anda download.

› Mengakses aplikasi yang terakhir dipakai

1 Tekan dan tahan tombol Home untuk melihat aplikasi yang baru-baru ini Anda akses.

2 Pilih satu aplikasi.

› Mengatur pintasan ke aplikasi

Anda dapat mengatur pintasan ke aplikasi yang Anda dapat luncurkan dengan menekan [ ].

Untuk menetapkan aplikasi ke [ ],

1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Tombol terkustomisasi**.

2 Pilih **Menetapkan**.

3 Pilih aplikasi yang akan ditetapkan ke tombol pintasan.

Menjalankan beberapa aplikasi

Perangkat Anda dapat mengerjakan beberapa tugas dengan menjalankan beberapa aplikasi sekaligus. Untuk menjalankan beberapa palikasi, tekan tombol Home sambil menggunakan sebuah aplikasi. Kemudian pilih aplikasi lain yang dijalankan dari layar Home.

› Mengelola aplikasi

Anda dapat mengatur beberapa aplikasi dengan pengelola tugas.

1 Tekan dan tahan tombol Home, dan kemudian pilih **Pengelola tugas** → **Aplikasi aktif**.

Pengelola tugas dijalankan dan menampilkan aplikasi aktif.

2 Mengontrol aplikasi aktif:

- Untuk mengalihkan aplikasi, pilih salah satu dari daftar.
- Untuk menutup aplikasi, pilih **Akhiri**.
- Untuk menutup semua aplikasi aktif, pilih **Akhiri semua**.

Menyesuaikan perangkat Anda

Dapatkan lebih banyak dari perangkat Anda dengan mengubah pengaturan sesuai pilihan Anda.

› Mengubah bahasa tampilan

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Bahasa dan masukan** → **Bahasa**.
2. Memilih bahasa.

› Menyalakan atau mematikan nada sentuhan

Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Suara** → **Suara sentuhan**.

› Mengatur volume perangkat

1. Tekan tombol Volume ke atas atau bawah.
2. Pilih dan seret slider untuk mengatur level volume setiap suara.

› Mengubah nada dering panggilan Anda

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Suara** → **Nada dering perangkat**.
2. Pilih nada dering → **OK**.

› Beralih ke mode Hening

Untuk membunyikan atau mendiamkan perangkat, lakukan hal berikut:

- Ketuk area ikon indikator dan seret ke bawah untuk membuka panel notifikasi, dan kemudian pilih **Suara**.
- Tekan dan tahan tombol Daya, dan pilih .

› Memilih wallpaper untuk layar Home

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wallpaper** → **Layar depan**.
2. Pilih sebuah folder gambar → sebuah gambar.

› Mengubah huruf tampilan

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Gaya huruf**.
2. Pilih sebuah font → **Ya**.

› Mengatur kecerahan secara manual

Kecerahan tampilan akan mempengaruhi seberapa cepat perangkat menghabiskan daya baterai.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Kecerahan**.
2. Seret slider ke kiri atau kanan.
3. Pilih **OK**.

› Kunci perangkat Anda

Anda dapat mengunci perangkat Anda dengan mengaktifkan fitur kunci layar.

- Jika Anda lupa kata sandi Anda, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu Anda menyetel ulang kuncinya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Mengatur pola buka kunci

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kunci layar** → **Pola**.
2. Baca petunjuk pada layar dan pola contoh, lalu pilih **Berktnya**.
3. Gambar sebuah pola untuk menyambung setidaknya 4 titik, lalu pilih **Lanjutkan**.
4. Gambar pola tersebut sekali lagi untuk mengonfirmasi dan pilih **Konfirmasi**.
5. Selesaikan penataan PIN cadangan.

Jika Anda lupa pola buka kunci Anda, maka Anda dapat menonaktifkan fitur kunci dengan PIN cadangan.

Menyetel PIN buka kunci

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kunci layar** → **PIN**.
2. Masukkan PIN baru dan pilih **Lanjutkan**.
3. Masukkan PIN sekali lagi dan pilih **OK**.

Mengatur kata sandi buka kunci

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kunci layar** → **Kata sandi**.
2. Masukkan kata sandi baru (alfanumerik) dan pilih **Lanjutkan**.
3. Masukkan kata sandi sekali lagi dan pilih **OK**.

› Mengunci kartu SIM atau USIM

Anda dapat mengunci perangkat dengan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda. Setelah kunci SIM atau USIM diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN setiap kali Anda menyalakan perangkat atau mengakses aplikasi yang mensyaratkan PIN.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Atur kunci kartu SIM** → **Kunci Kartu SIM**.
2. Masukkan PIN dan pilih **OK**.

- Jika Anda terlalu banyak melakukan kesalahan saat memasukkan PIN, kartu SIM atau USIM Anda akan diblokir. Anda harus memasukkan nomor buka kunci PIN (PUK) untuk membuka kunci kartu SIM atau USIM.
- Jika Anda memblokir kartu SIM atau USIM akibat salah memasukkan PUK, bawalah kartu SIM atau USIM Anda ke penyedia layanan untuk membuka blokirannya.

› Mengaktifkan fitur Temukan seluler saya

Ketika seseorang memasang kartu SIM atau USIM yang baru ke dalam perangkat Anda yang hilang atau dicuri, fitur Find my mobile akan mengirimkan nomor kontak tersebut secara otomatis ke penerima yang telah Anda tentukan, sehingga Anda dapat menemukan dan memperoleh kembali perangkat Anda. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus membuah akun Samsung untuk mengontrol perangkat secara jarak jauh melalui Internet.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Isyarat ganti SIM**.
2. Pilih **Masuk**.
   Untuk membuat akun Samsung, pilih **Buat akun baru**.
3. Masukkan alamat email dan kata sandi untuk akun Samsung, lalu pilih **Masuk**.
4. Seret tombol **Isyarat ganti SIM** ke kanan.
5. Pilih **Pesan isyarat**.
6. Masukkan pesan teks yang akan dikirim ke penerima dan pilih **OK**.
7. Tambah penerima:
   - Pilih **Buat** dan masukkan nomor telepon secara manual, termasuk kode negara dan simbol +.
   - Pilih nomor telepon dari daftar kontak Anda dengan memilih **Kontak**.
8. Pilih **Simpan**.

Memasukkan teks

Anda dapat memasukkan teks dengan menekan tombol-tombol pada keyboard QWERTY, mengucapkannya lewat mikrofon, atau memilih karakter pada keypad maya.

Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa masukan ke salah satu bahasa yang didukung.

› Memasukkan teks menggunakan papan tombol QWERTY

Tekan tombol alfanumerik yang tepat untuk memasukkan karakter, angka, dan simbol.

Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
⇧	Mengubah besar kecilnya huruf.
Alt	Memasukkan karakter pada setengah bagian atas tombol.
☺ Sym	Beralih ke mode Simbol.
␣	Memasukkan spasi.
⌫	Menghapus input Anda.
↵	Memulai baris baru.

› Memasukkan teks dengan papan tombol Samsung

Untuk menggunakan papan tombol Samsung, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Bahasa dan masukan** → **Papan tombol pada layar**.

1. Dari kotak teks, ketuk area ikon indikator dan seret ke bawah untuk membuka panel notifikasi.
2. Pilih **Pilih metode masukan** → **Konfirgurasi metode masukan**, dan kemudian pilih ⚙ di sebelah **Papan tombol Samsung** → **Jenis papan tombol tegak** → sebuah tipe papan tombol.
3. Memasukkan teks dengan memilih tombol alfanumerik.

Saat memasukkan teks, putar perangkat untuk menampilkan papan tombol QWERTY dalam tampilan lebar. Pilih tombol virtual yang diperlukan untuk memasukkan teks Anda.

Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

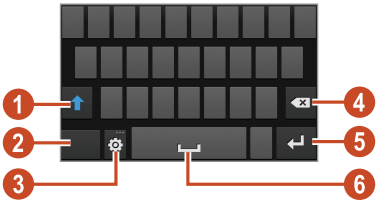

Angka	Fungsi
1	Mengubah besar kecilnya huruf.
2	Mengalihkan mode masukan teks.
3	Mengakses pengaturan papan tombol. Ketuk dan tahan ⚙ untuk beralih ke mode Tulisan Tangan, memasukkan teks dengan suara, atau mengakses papan klip.

Angka	Fungsi
4	Menghapus input Anda.
5	Memulai baris baru.
6	Memasukkan spasi.

Ketika mode teks Prediktif (XT9) diaktifkan, Anda dapat menggunakan masukan kontinu, sehingga Anda dapat memasukkan teks dengan mengusap papan tombol.
► hal. 131

Ketika memasukkan teks dengan papan tombol 3x4, Anda dapat menggunakan mode berikut:

Mode	Fungsi
ABC	1. Pilih ABC 123 untuk beralih ke mode ABC. 2. Pilih tombol virtual terkait hingga karakter yang diinginkan muncul.
Angka	1. Pilih 123 Sym untuk beralih ke mode Nomor. 2. Pilih sebuah angka. Anda dapat memasukkan angka dengan mengetuk dan menahan tombol virtual dalam mode ABC.
Simbol	1. Pilih Sym ABC untuk beralih ke mode Simbol. 2. Pilih ◀ atau ▶ untuk menggulir ke serangkaian simbol. 3. Pilih sebuah simbol.

› Mengubah metode masukan teks

1 Dari kotak teks, ketuk area ikon indikator dan seret ke bawah untuk membuka panel notifikasi.

2 Pilih **Pilih metode masukan** → sebuah metode masukan teks.

› Masukkan teks dengan fitur input suara Google

1 Ucapkan teks Anda ke hadapan mikrofon.

2 Setelah selesai, tekan [⮌] untuk kembali ke kolom teks.

› Menyalin dan merekat teks

Dari kolom teks, Anda dapat menyalin dan merekat teks ke aplikasi lain.

1 Ketuk dan tahan alur teks.

2 Seret atau untuk memilih teks yang akan disalin.

3 Pilih atau untuk menambahkan teks ke papan klip.

4 Dalam aplikasi lain, tempatkan kursor pada titik di mana teks akan dimasukkan.

5 Pilih → **Kutip** untuk memasukkan teks dari clipboard ke ruang teks.

› Menggunakan tombol pemintas papan tombol QWERTY

Tambahkan atau edit teks dengan tombol-tombol pintasan berikut:

Tombol	Fungsi
[␣]	• Memasukkan @ saat memasukkan alamat email di bidang penerima. • Memasukkan titik (.) saat memasukkan alamat email di bidang penerima.
[**Alt**]+[⌫]	Memotong teks yang disorot ke papan klip.
[**Alt**]+[␣]	Menyalin teks yang disorot ke papan klip.
[**Alt**]+[↵]	Memasukkan teks dari papan klip.

Komunikasi

Memanggil

Mempelajari cara menggunakan fungsi panggilan, seperti melakukan dan menjawab panggilan, menggunakan pilihan yang tersedia selama panggilan, atau menyesuaikan dan menggunakan fitur terkait panggilan.

- Untuk mencegah masukan secara tidak sengaja, nyalakan proximity sensor untuk mengunci layar sentuh ketika Anda memegang perangkat di dekat wajah Anda. ► hal. 53
- Pelepasan listrik statis dari tubuh atau pakaian Anda dapat menggangu proximity sensor selama panggilan.

› Melakukan panggilan

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Telepon** → **Papan tombol**, dan kemudian masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Pilih untuk melakukan panggilan suara.
3. Pilih aplikasi yang digunakan untuk melakukan panggilan (bila perlu).
4. Pilih **Akhiri panggilan** untuk mengakhiri panggilan.

- Anda dapat menyimpan nomor yang sering Anda panggil dalam daftar kontak. ► hal. 84
- Untuk mengakses log panggilan dan memanggil nomor yang baru-baru ini Anda panggil, pilih **Telepon** → **Log**.

› Menjawab panggilan

1 Selama panggilan masuk, pilih kemudian seret jari ke luar lingkaran besar.

Untuk mengheningkan nada dering, tekan tombol Volume.

2 Pilih **Akhiri panggilan** untuk mengakhiri panggilan.

› Menolak panggilan

Selama panggilan masuk, pilih kemudian seret jari ke luar lingkaran besar.

Untuk mengirim pesan ke pemanggil ketika Anda menolak panggilan, seret bilah pesan penolakan di bagian bawah layar ke arah atas.

Anda dapat memilih satu dari beberapa pesan setelan baku atau menulis pesan Anda sendiri. ► hal. 53

› Melakukan panggilan internasional

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Telepon** → **Papan tombol**, dan kemudian ketuk dan tahan **0** untuk memasukkan karakter +.

2 Masukkan nomor lengkap (kode negara, kode area, dan nomor telepon).

3 Pilih untuk memanggil nomor tersebut.

› Menggunakan headset

Sambungkan headset ke perangkat Anda untuk menjawab dan mengontrol panggilan dengan nyaman.

- Untuk menjawab panggilan, tekan tombol headset.
- Untuk menolak panggilan, tekan dan tahan tombol headset.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

› Menggunakan pilihan selama panggilan suara

Anda dapat menggunakan pilihan berikut selama panggilan suara:

Pilihan yang ada dapat berbeda tergantung wilayah dan penyedia layanan.

- Untuk mengatur volume suara, tekan tombol Volume naik atau turun.
- Untuk menahan, pilih . Untuk mengembalikan panggilan yang ditangguhkan, pilih .
- Untuk memanggil panggilan kedua, pilih **Tbh pggiln**, lalu panggil nomor baru.
- Pilih **Barter** untuk beralih di antara dua panggilan.
- Untuk menjawab panggilan masuk kedua, pilih , kemudian seret jari ke luar dari lingkaran besar saat nada sela berbunyi. Panggilan pertama ditangguhkan secara otomatis. Fitur ini memerlukan langganan layanan panggilan tunggu.
- Untuk membuka papan tombol, pilih **Keypad**.
- Untuk mengaktifkan fitur speakerphone, pilih **Speaker**.

Di lingkungan yang berisik, Anda mungkin kesulitan mendengarkan panggilan dengan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

- Untuk mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar Anda, pilih **Hening**.
- Untuk mendengar dan berbicara dengan pihak lain lewat headset Bluetooth, pilih **Headset**.
- Untuk melakukan panggilan multiparti (panggilan konferensi), lakukan atau jawab panggilan kedua, lalu pilih **Merge** ketika tersambung ke pihak kedua. Ulangi langkah ini untuk menambahkan lebih banyak pihak. Fitur ini memerlukan langganan layanan panggilan konferensi.
- Untuk membuka daftar kontak, tekan tombol Pilihan dan pilih **Kontak**.
- Untuk membuat memo, tekan tombol Pilihan dan pilih **Memo**.
- Untuk menyambungkan panggilan pihak yang aktif dengan pihak yang ditangguhkan, tekan tombol Pilihan dan pilih **Transfer**. Sambungan Anda ke kedua pihak akan terputus.

› Melihat dan memanggil panggilan tidak terjawab

Perangkat Anda akan menampilkan panggilan tidak terjawab. Untuk mengembalikan panggilan, ketuk area ikon indikator dan seret ke bawah untuk membuka panel notifikasi, dan kemudian pilih notifikasi panggilan tidak terjawab.

› Mengatur penolakan otomatis

Gunakan penolakan otomatis untuk menolak panggilan dari nomor tertentu secara otomatis.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Telepon**.
2. Tekan tombol Pilihan dan pilih **Pengaturan panggilan** → **Penolakan panggilan**.
3. Seret tombol **Mode tolak otomatis** ke kanan.

4 Pilih **Mode tolak otomatis** → pilihan.

Pilihan	Fungsi
Semua nomor	Tolak semua panggilan.
Tolak otomatis nomor	Menolak panggilan dari nomor telepon pada Daftar tolak otomatis.

5 Pilih **Daftar tolak otomatis**.

6 Pilih **Membuat**.

7 Masukkan nomor dan pilih **Simpan**.
Anda dapat menyetel kriteria untuk nomor tersebut.

8 Untuk menambahkan lebih banyak nomor, ulangi langkah 6-7.

› Mengaktifkan mode Nomor Panggilan Tetap (FDN)

Dalam mode FDN, perangkat akan mencegah panggilan keluar ke nomor mana pun yang tidak tersimpan dalam daftar FDN atau kartu SIM atau USIM Anda.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Telepon**.

2 Tekan tombol Pilihan dan pilih **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Nomor panggilan tetap**.

3 Pilih **Aktifkan FDN**.

4 Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda lalu pilih **OK**.

5 Pilih **Daftar FDN** dan tambahkan kontak.

› Menyetel pengalihan panggilan

Pengalihan panggilan adalah fitur jaringan yang mengirim panggilan masuk ke nomor tertentu. Anda bisa menyetel fitur ini secara terpisah untuk beberapa kondisi.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Telepon**.
2. Tekan tombol Pilihan dan pilih **Pengaturan panggilan** → **Pemindahan panggilan** →sebuah jenis panggilan.
3. Pilih sebuah kondisi.
4. Masukkan nomor tujuan ke mana panggilan akan diteruskan lalu pilih **Aktif**.
   Pengaturan Anda akan terkirim ke jaringan.

› Mengatur pembatasan panggilan

Pembatasan panggilan adalah sebuah fitur jaringan yang menghalangi jenis panggilan tertentu atau mencegah orang lain melakukan panggilan dengan perangkat Anda.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Telepon**.
2. Tekan tombol Pilihan dan pilih **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Pembatasan panggilan** → sebuah jenis panggilan.
3. Pilih sebuah pilihan pembatasan panggilan.
4. Masukkan kata sandi pembatasan panggilan lalu pilih **OK**.
   Pengaturan Anda akan terkirim ke jaringan.

› Mengatur panggilan tunggu

Panggilan tunggu adalah sebuah fitur jaringan yang akan memperingatkan Anda akan adanya panggilan masuk ketika sedang melakukan panggilan. Fitur ini hanya tersedia untuk panggilan suara.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Telepon**.
2. Tekan tombol Pilihan dan pilih **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Panggilan tunggu**.
   Pengaturan Anda akan terkirim ke jaringan.

› Melihat panggilan atau log pesan

Anda dapat melihat log panggilan dan pesan yang difilter sesuai jenis.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Telepon** → **Log**.
2. Tekan tombol Pilihan dan pilih **Lht menrt** → sebuah pilihan.

Anda dapat melakukan panggilan atau mengirim pesan ke sebuah kontak dengan menggulir ke kiri atau ke kanan pada entri log.

3. Pilih log entri untuk menampilkan rinciannya.

Dari tampilan rincian, Anda dapat melakukan panggilan, mengirim pesan ke nomor tersebut atau menambahkan nomor tersebut ke daftar kontak atau daftar tolak otomatis.

› Kustomisasi pengaturan panggilan

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Telepon**.

2 Tekan tombol Pilihan dan pilih **Pengaturan panggilan**.

3 Ubah pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Penolakan panggilan	Atur untuk menolak panggilan dari nomor telepon tertentu secara otomatis. Anda dapat menambahkan nomor telepon ke daftar tolak otomatis.
Atur tolak pesan	Menambah atau mengedit pesan yang akan terkirim saat Anda menolak panggilan.
Peringatan panggilan → Getar panggilan	Menyetel perangkat agar bergetar jika pihak lain menjawab atau mengakhiri panggilan.
Peringatan panggilan → Nada status panggilan	Setel perangkat untuk memperingatkan status panggilan kepada Anda selama panggilan.
Peringatan panggilan → Tanda pada panggilan	Atur perangkat untuk mengingatkan Anda terhadap acara tertentu selama panggilan.
Jawab/akhiri panggilan → Tombol jawab	Setel untuk menjawab panggilan dengan menekan tombol Home.
Jawab/akhiri panggilan → Tmbl daya mgakhri pnggiln	Setel untuk mengakhiri panggilan saat Anda menekan tombol Daya.
Layar otmtis mati slm pnggln	Atur untuk mengaktifkan proximity sensor selama panggilan.

Pilihan	Fungsi
Pngturan aksesri utk pnggln → Jawab otomatis	Setel apakah perangkat menjawab panggilan secara otomatis atau tidak setelah waktu tertentu (tersedia hanya jika headset tersambung).
Pngturan aksesri utk pnggln → Pewaktu jawab otomatis	Pilih lama waktu perangkat menunggu sebelum menjawab panggilan.
Pngturan aksesri utk pnggln → Kondisi panggilan keluar	Setel untuk membolehkan panggilan keluar dengan headset Bluetooth, meskipun saat perangkat Anda dikunci.
Pemindahan panggilan	Setel untuk mengirim panggilan masuk ke nomor tertentu.
Pengaturan tambahan → ID pemanggil	Menampilkan ID pemanggil Anda ke pihak lain untuk panggilan keluar.
Pengaturan tambahan → Pembatasan panggilan	Menyetel untuk membatasi panggilan sesuai jenis panggilan.
Pengaturan tambahan → Panggilan tunggu	Setel perangkat untuk mengingatkan Anda terhadap panggilan masuk selama panggilan.
Pengaturan tambahan → Redial otomatis	Setel untuk meredial panggilan secara otomatis yang tidak tersambung atau yang terputus.
Pengaturan tambahan → Nomor panggilan tetap	Aktifkan mode FDN untuk mencegah panggilan ke nomor telepon yang tidak ada dalam daftar FDN atau kartu SIM atau USIM.

Pilihan	Fungsi
Pengaturan tambahan → Kode area otomatis	Setel untuk memasukkan awalan (kode area atau negara) secara otomatis sebelum nomor telepon.
Layanan pesan suara	Memilih penyedia layanan surat suara.
Pengaturan Pesan Suara	Masukkan nomor server surat suara. Anda bisa mendapatkan angka ini dari penyedia layanan Anda.
Getar	Setel perangkat agar bergetar ketika surat suara diterima.
Akun	Setel untuk menerima panggilan IP dan tata akun Anda untuk layanan panggilan IP.
Gunakn panggilan Internet	Setel apakah menggunakan layanan panggilan IP untuk semua panggilan atau hanya untuk panggilan IP.

Pesan

Mempelajari cara membuat dan mengirim pesan teks (SMS) atau multimedia (MMS), dan melihat atau mengelola pesan yang telah terkirim atau diterima.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan saat Anda berada di luar area jaringan asal. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

› Mengirim pesan teks

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pesan** → .
2. Tambah penerima:
   - Masukkan nomor telepon secara manual dan pisahkan dengan titik koma atau koma.
   - Pilih nomor telepon dari daftar panggilan, pesan atau kontak dengan memilih .
3. Pilih kolom teks dan masukkan teks pesan Anda.
   Untuk memasukkan emotikon, tekan tombol Pilihan dan pilih **Sisipkan smiley**.
4. Untuk mengirim pesan, pilih .

› Mengirim pesan multimedia

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pesan** → .

2 Tambah penerima:

- Masukkan nomor telepon atau alamat email secara manual dan pisahkan dengan titik koma atau koma.
- Pilih nomor telepon atau alamat email dari daftar panggilan, pesan, atau kontak Anda dengan memilih .

Ketika Anda memasukkan alamat email, perangkat akan mengubah pesan menjadi pesan multimedia.

3 Pilih kolom teks dan masukkan teks pesan Anda.

Untuk memasukkan emotikon, tekan tombol Pilihan dan pilih **Sisipkan smiley**.

4 Pilih dan lampirkan file.

5 Tekan tombol Pilihan dan pilih **Tambah subjek**, dan kemudian masukkan subjek.

6 Untuk mengirim pesan, pilih .

› Melihat pesan teks atau multimedia

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pesan**.

Pesan Anda dikelompokkan menurut kontak sebagai utas pesan.

2 Pilih kontak.

3 Pilih pesan multimedia untuk melihat informasi lebih lanjut.

› Mendengarkan pesan surat suara

Jika Anda telah menyetel perangkat Anda untuk mengalihkan panggilan tidak terjawab ke server surat suara, pemanggil dapat meninggalkan pesan surat suara ketika Anda melewatkan panggilan.

1. Pada daftar aplikasi, pilih **Telepon** → **Papan tombol** lalu sentuh dan tahan **1**.
2. Ikuti petunjuk dari server pesan suara.

Anda harus menyimpan nomor server surat suara sebelum mengakses server surat suara. Hubungi penyedia layanan Anda untuk mendapatkan nomor ini.

Gmail

Pelajari cara mengirim dan melihat pesan email lewat layanan webmail Google Mail™.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Fitur ini mungkin diberi nama yang berbeda tergantung dari wilayah atau penyedia layanan Anda.

› Mengirim pesan email

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Gmail** → .
2. Pilih kolom penerima dan masukkan alamat email.
3. Pilih ruang subjek dan masukkan judul Anda.
4. Pilih kolom teks dan masukkan teks email Anda.
5. Tekan tombol Pilihan dan pilih **Lampirkan file**, dan kemudian lampirkan sebuah file.
6. Untuk mengirim pesan, pilih .

Jika Anda sedang offline atau di luar area layanan, pesan akan ditangguhkan dalam utas pesan hingga Anda online dan berada di area layanan Anda.

› Melihat pesan email

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Gmail**.
2. Pilih untuk memperbarui daftar pesan.
3. Pilih sebuah pesan email.

Dari tampilan pesan, gunakan pilihan berikut:

- Untuk beralih ke pesan sebelumnya atau berikutnya, gulir kiri atau kanan.
- Untuk menambahkan pesan ke daftar favorit, pilih .
- Untuk menjawab pesan, pilih .
- Untuk menjawab pesan dan memasukkan semua penerima, pilih → **Balas ke semua**.
- Untuk meneruskan pesan ke orang lain, pilih → **Teruskan**.
- Untuk mengarsip pesan, pilih .
- Untuk menghapus pesan, pilih .
- Untuk menambahkan label pada pesan, pilih .
- Untuk menandai pesan sebagai telah dibaca, pilih .
- Untuk menandai pesan sebagai penting, tekan tombol Pilihan dan pilih **Tandai sebagai penting**.
- Untuk menyembunyikan pesan, tekan tombol Pilihan dan pilih **Bungkam**. Untuk melihat pesan yang disembunyikan, pilih → **Semua surat** dari daftar label.
- Untuk menambahkan pesan ke daftar spam, tekan tombol Pilihan dan pilih **Laporkan spam**.
- Untuk mengubah pengaturan email, tekan tombol Pilihan dan pilih **Pengaturan**.
- Untuk melihat lampiran, pilih **LIHAT**. Untuk menyimpan lampiran ke dalam perangkat, pilih **SIMPAN**.

Email

Mempelajari cara mengirim dan melihat pesan email lewat akun email pribadi atau perusahaan.

› Mengatur akun email

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Email**.
2. Masukkan alamat email dan kata sandi Anda.
3. Pilih **Berikutnya**. Untuk memasukkan perincian akun secara manual, pilih **Pngturan manual**.
4. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

Setelah selesai menyetel akun email, pesan email akan didownload ke perangkat Anda. Jika Anda sudah membuat lebih dari dua akun, Anda dapat beralih antara akun email. Pilih nama akun di kiri atas layar dan pilih akun yang Anda pilih untuk mengambil email.

› Mengirim pesan email

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Email** → .
2. Tambah penerima:
   - Masukkan alamat email secara manual dan pisahkan dengan titik koma atau koma.
   - Pilih alamat email dari daftar panggilan atau kontak dengan memilih .
3. Pilih ruang subjek dan masukkan judul Anda.
4. Pilih kolom teks dan masukkan teks email Anda.
5. Pilih dan lampirkan file.
6. Untuk mengirim pesan, pilih .

Jika Anda sedang offline atau di luar area layanan, pesan akan ditangguhkan dalam utas pesan hingga Anda online dan berada di area layanan Anda.

› Melihat pesan email

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Email**.
2. Pilih untuk memperbarui daftar pesan.
3. Pilih sebuah pesan email.

Dari tampilan pesan, gunakan pilihan berikut:

- Untuk beralih ke pesan sebelumnya atau berikutnya, gulir kiri atau kanan.
- Untuk menjawab pesan, pilih .
- Untuk meneruskan pesan ke orang lain, pilih .
- Untuk menghapus pesan, pilih .
- Untuk menandai pesan sebagai penting, pilih .
- Untuk menandai pesan sebagai belum dibaca, tekan tombol Pilihan dan pilih **Tandai belum dibaca**.
- Untuk memindahkan pesan ke folder lain, tekan tombol Pilihan dan pilih **Pindah**.
- Untuk menyimpan pesan ke perangkat Anda, tekan tombol Pilihan dan pilih **Simpan email**. Pesan akan disimpan dalam **File Saya** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Untuk mengubah warna huruf pesan, tekan tombol Pilihan dan pilih **Warna huruf**.
- Untuk mengubah warna latar belakang pesan, tekan tombol Pilihan dan pilih **Warna latar**.
- Untuk mencetak pesan via Wi-Fi, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Cetak**. Perangkat Anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk membuat pesan baru, tekan tombol Pilihan dan pilih **Tulis**.
- Untuk menyimpan alamat email penerima ke buku telepon sebagai sekelompok kontak, tekan tombol Pilihan dan pilih **Simpan sbg grup**.
- Untuk mengubah pengaturan email, tekan tombol Pilihan dan pilih **Pengaturan**.
- Untuk menyimpan lampiran ke perangkat, pilih tab lampiran → .

Pilihan yang tersedia bisa berbeda tergantung akun email.

Talk

Pelajari cara mengirim dan menerima pesan instan ke teman dan keluarga dengan layanan perpesanan instan Google Talk™.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Menyetel status Anda

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Talk**.
2. Pilih sebuah akun Google.
3. Pilih nama Anda pada bagian atas daftar teman Anda.
4. Kustomisasi status, gambar, dan pesan Anda.

› Tambahkan kontak ke daftar teman Anda

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Talk** → .
2. Masukkan alamat email teman dan kemudian pilih **SELESAI**.
   Jika teman Anda menerima undangan, dia ditambahkan ke daftar teman Anda.

› Memulai percakapan

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Talk**.
2. Pilih kontak dari daftar teman.
   Layar percakapan terbuka.
3. Masukkan dan kirim pesan Anda.
   - Untuk menambahkan lebih banyak kontak ke percakapan, tekan tombol Pilihan dan pilih **Tambahkan ke obrolan**.
   - Untuk beralih antara percakapan aktif, gulir ke kiri atau kanan.
4. Tekan tombol Pilihan dan pilih **Akhiri obrolan** untuk mengakhiri percakapan.

ChatON

Pelajari cara menggunakan ChatON untuk mengirim dan menerima pesan instan dari perangkat mana pun yang memiliki nomor telepon seluler.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **ChatON**.

Jika Anda menjalankan aplikasi ini pertama kalinya, ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan akun.

2 Masukkan dan kirim pesan Anda.

Messenger

Pelajari cara mengirim dan menerima pesan instan ke teman dan keluarga melalui layanan aplikasi pesan instan Google+ messenger.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Messenger**.

Jika Anda menjalankan aplikasi ini pertama kalinya, ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan akun.

2 Masukkan dan kirim pesan Anda.

Google+

Mempelajari cara mengakses layanan jejaring sosial Google. Anda dapat membuat grup untuk mengirim dan menerima pesan instan dan mengunggah foto.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Google+**.

Jika Anda menjalankan aplikasi ini pertama kalinya, ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan akun.

2 Pilih fitur jejaring sosial.

Hiburan

Kamera

Mempelajari cara mengambil dan melihat foto dan video.

- Kamera akan mati secara otomatis jika Anda tidak menggunakannya untuk beberapa lama.
- Kapasitas memori mungkin berbeda tergantung pada tempat dan kondisi pemotretan.

› Mengambil foto

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kamera**.
2. Putar perangkat berlawanan arah jarum jam ke tampilan mendatar.
3. Arahkan lensa kamera ke subjek dan lakukan beberapa penyesuaian yang diperlukan.

Angka	Fungsi
1	Gunakan pemintas kamera. • : Mengubah mode pemotretan. ► hal. 67 • : Terapkan efek khusus. • : Atur nilai pencahayaan untuk mengubah kecerahan. Anda dapat menambah atau mengurangi pemintas sesuai dengan pilihan yang sering digunakan. ► hal. 72
2	Mengubah pengaturan kamera.
3	Lihat lokasi penyimpanan.
4	Beralih ke perekam video.
5	Ambil foto.
6	Lihat foto yang sudah Anda ambil.

Untuk memperbesar, letakkan dua jari pada layar dan rentangkan perlahan. Untuk memperkecil, satukan jari-jari Anda. Anda juga dapat memperbesar atau memperkecil tombol Volume. Fungsi zoom mungkin tidak tersedia pada saat memotret dengan resolusi tertinggi.

4 Pilih untuk mengambil foto.
Foto disimpan secara otomatis.

Setelah mengambil foto, pilih penampil gambar untuk melihatnya.

- Untuk melihat foto lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari pada layar lalu rentangkan secara perlahan atau satukan secara bersamaan. Untuk kembali ke ukuran asal, sentuh dua kali pada layar.
- Untuk mengirim foto ke orang lain atau membaginya, pilih .
- Untuk menghapus foto, pilih .
- Untuk memulai tayangan slide, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Tayangan slide** → **Mulai tayangan slide**. Ketuk layar untuk menghentikan tayangan slide.
- Untuk menambahkan foto ke papan klip, tekan tombol Pilihan dan pilih **Simpan ke papan klip**.
- Untuk memutar foto berlawanan arah jarum jam, tekan tombol Pilihan dan pilih **Putar kiri**.
- Untuk memutar foto searah jarum jam, tekan tombol Pilihan dan pilih **Putar kanan**.
- Untuk mengerat sebuah bagian dari foto, tekan tombol Pilihan dan pilih **Kerat**.
- Untuk menyetel foto sebagai wallpaper atau gambar kontak Anda, tekan tombol Pilihan dan pilih **Atur gambar sebagai**.
- Untuk mencetak foto via Wi-Fi, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Cetak**. Perangkat Anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk mengubah nama file, tekan tombol Pilihan dan pilih **Ganti nama**.
- Untuk mencari perangkat dengan fitur berbagi media aktif, tekan tombol Pilihan dan pilih **Pindai perangkat terdekat**.
- Untuk melihat perincian foto, tekan tombol Pilihan dan pilih **Rincian**.

› Mengubah mode pemotretan

Anda dapat mengambil foto dengan beragam mode pemotretan. Untuk mengubah mode pemotretan, pilih → sebuah pilihan.

Pilihan	Fungsi
Bidik senyum	Setel perangkat untuk mengenali wajah orang dan membantu Anda mengambil foto mereka ketika mereka tersenyum.
Panorama	Ambil gambar panorama.
Bagi bidikan	Ambil foto dan kirim ke orang lain lewat Wi-Fi Direct.

› Menyesuaikan pengaturan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Edit pemintas	Mengedit pemintas untuk pilihan yang sering digunakan.
Mode Shooting	Mengubah mode pemotretan. ► hal. 67
Mode scene	Mengubah mode pemandangan.
Nilai pembukaan	Atur nilai pencahayaan untuk mengubah kecerahan.
Timer	Pilih lamanya penundaan sebelum kamera mengambil foto.
Efek	Terapkan efek khusus.
Resolusi	Pilih pilihan resolusi.

Pilihan	Fungsi
Keseimbangan putih	Atur keseimbangan warna sesuai kondisi pencahayaan.
Pengukuran	Memilih jenis pengukuran pencahayaan.
Garis petunjuk	Setel untuk melihat garis kisi pada layar pratinjau.
Kualitas gambar	Pilih tingkat kualitas foto Anda.
Tag GPS	Mengatur kamera agar memasukkan informasi lokasi foto Anda. • Untuk memperkuat penerimaan GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk. • Lokasi Anda mungkin muncul di foto Anda saat Anda menguploadnya ke Internet. Untuk menghindari ini, nonaktifkan pengaturan tag GPS.
Penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan foto yang telah diambil.
Reset	Setel ulang pengaturan kamera.

› Merekam video

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kamera**.
2. Putar perangkat berlawanan arah jarum jam ke tampilan mendatar.
3. Seret slider untuk beralih ke kamera video.

4 Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa penyesuaian yang diperlukan.

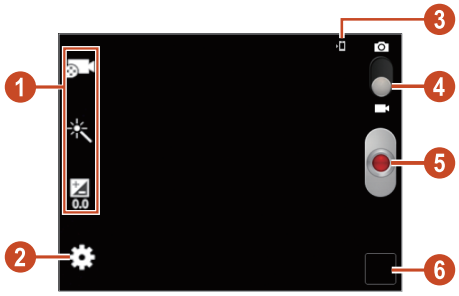

Angka	Fungsi
1	Gunakan pemintas camcorder. • : Mengubah mode perekaman (untuk melampirkan ke pesan multimedia atau untuk menyimpan dengan normal). • : Terapkan efek khusus. • : Atur nilai pencahayaan untuk mengubah kecerahan. Anda dapat menambah atau mengurangi pemintas sesuai dengan pilihan yang sering digunakan. ► hal. 72
2	Mengubah pengaturan perekam video.
3	Lihat lokasi penyimpanan.
4	Beralih ke kamera.
5	Merekam video.
6	Lihat video yang sudah Anda rekam

Untuk memperbesar, letakkan dua jari pada layar dan rentangkan perlahan. Untuk memperkecil, satukan jari-jari Anda. Anda juga dapat memperbesar atau memperkecil tombol Volume. Fungsi zoom mungkin tidak tersedia pada saat merekam dengan resolusi tertinggi.

5 Pilih untuk mulai merekam.

6 Pilih untuk berhenti merekam.
Video disimpan secara otomatis.

Kamera video mungkin tidak dapat merekam video dengan baik ke kartu memori yang memiliki kecepatan transfer lambat.

Setelah merekam video, pilih penampil gambar untuk melihatnya.

- Untuk melihat video lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memutar video, pilih .
- Untuk mengirim video ke orang lain atau membaginya, pilih .
- Untuk menghapus foto, pilih .
- Untuk memulai tayangan slide, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Tayangan slide** → **Mulai tayangan slide**. Ketuk layar untuk menghentikan tayangan slide.
- Untuk mengubah nama file, tekan tombol Pilihan dan pilih **Ganti nama**.
- Untuk melihat perincian video, tekan tombol Pilihan dan pilih **Rincian**.

› Menyesuaikan pengaturan perekam video

Sebelum merekam video, pilih untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Edit pemintas	Mengedit pemintas untuk pilihan yang sering digunakan.
Mode merekam	Mengubah mode perekaman (untuk melampirkan ke pesan multimedia atau untuk menyimpan dengan normal).
Nilai pembukaan	Atur nilai pencahayaan untuk mengubah kecerahan.
Timer	Pilih lamanya penundaan sebelum kamera video mulai merekam video.
Efek	Terapkan efek khusus.
Resolusi	Pilih pilihan resolusi.
Keseimbangan putih	Atur keseimbangan warna sesuai kondisi pencahayaan.
Garis petunjuk	Setel untuk melihat garis kisi pada layar pratinjau.
Kualitas video	Pilih tingkat kualitas video Anda.
Penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan video yang telah diambil.
Reset	Setel ulang pengaturan kamera video.

› Mengedit ikon pemintas

Anda dapat menambah atau mengurangi pemintas sesuai dengan pilihan yang sering digunakan.

1. Dari layar pratinjau, ketuk dan tahan area pemintas, atau pilih → **Edit pemintas**.
2. Ketuk dan tahan ikon dari daftar pilihan, dan kemudian seret ke area pemintas.

   Untuk menghilangkan pemintas, ketuk dan tahan ikon, dan kemudian seret ke daftar pilihan.
3. Ketuk layar untuk kembali ke layar pratinjau.

Pemutar video

Pelajari cara menggunakan pemutar video.

- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak dari perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan bisa terjadi saat Anda berusaha membuka file.
- Kualitas pemutaran dapat berbeda tergantung tipe konten.
- Beberapa file mungkin tidak diputar dengan baik tergantung cara pengkodeannya.

› Memutar video

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pemutar video**.
2. Memilih video.

3 Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

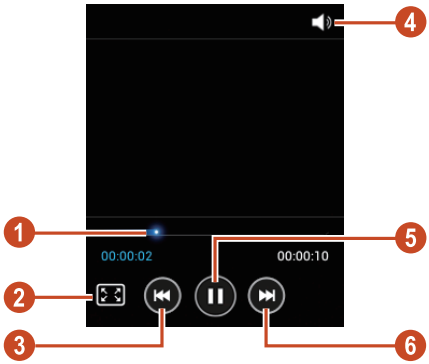

Angka	Fungsi
1	Pindai maju atau mundur dalam file dengan menyeret atau mengetuk bilah.
2	Mengubah rasio layar video.
3	Memulai kembali pemutaran; Lewati ke file sebelumnya (ketuk dalam 2 detik); Pindai mundur dalam file (ketuk dan tahan).
4	Menyesuaikan volume.
5	Menghentikan sementara pemutaran; Pilih untuk melanjutkan pemutaran.
6	Lewati ke file berikutnya; Pindai mundur dalam file (ketuk dan tahan).

Selama pemutaran, tekan tombol Pilihan untuk mengakses pilihan berikut ini:

- Untuk mencari perangkat dengan fitur berbagi media yang diaktifkan, pilih **Pindai perangkat terdekat**.
- Untuk mengirim video ke orang lain atau membaginya, pilih **Berbagi lewat**.
- Untuk memangkas sebuah segmen video, pilih **Pangkas**.
- Untuk mendengarkan audio lewat headset Bluetooth, pilih **Lewat Bluetooth**. Anda tidak dapat menggunakan pilihan ini jika Anda menyambungkan headset ke jack headset perangkat Anda.
- Untuk menyetel agar pemutar video mati otomatis setelah jangka waktu tertentu, pilih **Mati otomatis video**.
- Untuk mengubah pengaturan pemutar video, pilih **Pengaturan**.
- Untuk melihat perincian video, pilih **Rincian**.

› Menyesuaikan pengaturan pemutar video

1. Selama pemutaran, tekan tombol Pilihan dan pilih **Pengaturan**.
2. Ubah pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Otmts ptr brktnya	Setel pemutar video untuk memutar file berikutnya secara otomatis.
SoundAlive	Memilih efek suara.

Galeri

Mempelajari cara melihat gambar dan memutar video yang disimpan di perangkat Anda.

- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak dari perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan bisa terjadi saat Anda berusaha membuka file.
- Kualitas pemutaran dapat berbeda tergantung tipe konten.
- Beberapa file mungkin tidak diputar dengan baik tergantung cara pengkodeannya.

› Melihat gambar

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Galeri**.

2 Pilih folder → sebuah gambar.

Ketika melihat sebuah gambar, gunakan pilihan berikut:

- Untuk melihat gambar lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari pada layar lalu rentangkan secara perlahan atau satukan secara bersamaan. Untuk kembali ke ukuran asal, sentuh dua kali pada layar.
- Untuk mengirim gambar ke orang lain atau membaginya, pilih .
- Untuk menghapus foto, pilih .
- Untuk memulai tayangan slide, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Tayangan slide** → **Mulai tayangan slide**. Ketuk layar untuk menghentikan tayangan slide.

- Untuk menambahkan gambar ke papan klip, tekan tombol Pilihan dan pilih **Simpan ke papan klip**.
- Untuk memutar gambar berlawanan arah jarum jam, tekan tombol Pilihan dan pilih **Putar kiri**.
- Untuk memutar gambar searah jarum jam, tekan tombol Pilihan dan pilih **Putar kanan**.
- Untuk mengerat sebuah bagian dari gambar, tekan tombol Pilihan dan pilih **Kerat**.
- Untuk menyetel gambar sebagai wallpaper atau gambar kontak Anda, tekan tombol Pilihan dan pilih **Atur gambar sebagai**.
- Untuk mencetak gambar via Wi-Fi, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Cetak**. Perangkat Anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk mengubah nama file, tekan tombol Pilihan dan pilih **Ganti nama**.
- Untuk mencari perangkat dengan fitur berbagi media aktif, tekan tombol Pilihan dan pilih **Pindai perangkat terdekat**.
- Untuk melihat perincian gambar, tekan tombol Pilihan dan pilih **Rincian**.

Pilihan yang tersedia bisa berbeda tergantung folder yang dipilih.

› Memutar video

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Galeri**.
2. Pilih sebuah folder → sebuah video (ditunjukkan oleh ikon).
3. Pilih untuk memulai pemutaran.
4. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol. ► hal. 72

Selama pemutaran, tekan tombol Pilihan untuk mengakses pilihan berikut ini:

- Untuk mencari perangkat dengan fitur berbagi media yang diaktifkan, pilih **Pindai perangkat terdekat**.
- Untuk mengirim video ke orang lain atau membaginya, pilih **Berbagi lewat**.
- Untuk memangkas sebuah segmen video, pilih **Pangkas**.
- Untuk mendengarkan audio lewat headset Bluetooth, pilih **Lewat Bluetooth**. Anda tidak dapat menggunakan pilihan ini jika Anda menyambungkan headset ke jack headset perangkat Anda.
- Untuk menyetel agar pemutar video mati otomatis setelah jangka waktu tertentu, pilih **Mati otomatis video**.
- Untuk mengubah pengaturan pemutar video, pilih **Pengaturan**.
- Untuk melihat perincian video, pilih **Rincian**.

Pemutar musik

Mempelajari cara mendengarkan musik favorit saat di perjalanan.

- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak dari perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan bisa terjadi saat Anda berusaha membuka file.
- Kualitas pemutaran dapat berbeda tergantung tipe konten.
- Beberapa file mungkin tidak diputar dengan baik tergantung cara pengkodeannya.

› Menambah file musik ke perangkat

Mulailah dengan mentransfer file ke perangkat atau kartu memori Anda:

- Download dari Internet. ► hal. 95
- Download dari komputer dengan Samsung Kies. ► hal. 104
- Download dari komputer dengan Windows Media Player. ► hal. 104
- Menerima lewat Bluetooth. ► hal. 114
- Terima lewat Wi-Fi. ► hal. 109
- Menyalin ke kartu memori.

› Memutar musik

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pemutar musik**.
2. Pilih sebuah kategori musik → sebuah file musik.
3. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

Angka	Fungsi
1	Mengaktifkan mode Acak.
2	Pindai maju atau mundur dalam file dengan menyeret atau mengetuk bilah.
3	Memilih efek suara.

Angka	Fungsi
4	Memulai kembali pemutaran; Lewati ke file sebelumnya (ketuk dalam 2 detik); Pindai mundur dalam file (ketuk dan tahan).
5	Menyesuaikan volume.
6	Ubah mode ulang.
7	Menghentikan sementara pemutaran; Pilih ▶ untuk melanjutkan pemutaran.
8	Membuka daftar putar.
9	Lewati ke file berikutnya; Pindai mundur dalam file (ketuk dan tahan).

Anda dapat mengontrol pemutar musik dengan menggunakan headset. Pada layar Home, tekan dan tahan tombol headset untuk membuka pemutar musik. Kemudian, tekan tombol headset untuk memulai atau menghentikan sementara pemutaran ulang.

Selama pemutaran, tekan tombol Pilihan untuk mengakses pilihan berikut ini:

- Untuk menambahkan file musik ke daftar cepat (untuk disimpan sebagai daftar putar), pilih **Tmbh ke dft cpt**.
- Untuk mendengarkan musik lewat headset Bluetooth, pilih **Lewat Bluetooth**. Anda tidak dapat menggunakan pilihan ini jika Anda menyambungkan headset ke jack headset perangkat Anda.
- Untuk mengirim file musik ke orang lain atau membaginya, pilih **Berbagi musik lewat**.
- Untuk menambahkan file musik ke daftar putar, pilih **Tambahkan ke daftar putar**.

- Untuk melihat perincian musik, pilih **Rincian**.
- Untuk menyetel file musik sebagai nada dering Anda, pilih **Atur sebagai**.
- Untuk mencari perangkat dengan fitur berbagi media yang diaktifkan, pilih **Pindai perangkat terdekat**.
- Untuk mengubah pengaturan pemutar musik, pilih **Pengaturan**.
- Untuk menghentikan pemutaran dan menutup pemutar musik, pilih **Akhir**.

› Membuat daftar putar

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pemutar musik** → **Daftar putar**.
2. Tekan tombol Pilihan dan pilih **Buat daftar putar**.
3. Masukkan judul daftar putar baru Anda dan pilih **OK**.
4. Pilih **Tambah musik**.
5. Pilih file yang ingin dimasukkan dan pilih **Selesai**.

› Menyesuaikan pengaturan pemutar musik

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pemutar musik**.
2. Tekan tombol Pilihan lalu pilih **Pengaturan**.
3. Ubah pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
SoundAlive	Memilih efek suara.
Kecepatan pemutaran	Ubah kecepatan pemutaran.
Menu musik	Memilih kategori musik untuk ditampilkan di layar pustaka musik.
Lirik	Setel untuk menampilkan lirik musik selama pemutaran.
Lagu otomatis berhenti	Mengatur pemutar musik agar mati secara otomatis setelah jangka waktu yang ditentukan.

Radio FM

Mempelajari cara mendengarkan musik dan berita melalui radio FM. Untuk mendengarkan radio FM, Anda harus mencolokkan headset, yang berfungsi sebagai antena radio.

› Mendengarkan Radio FM

1 Colokkan headset ke perangkat.

2 Dalam daftar aplikasi, pilih **Radio FM**.
Radio FM akan menscan dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Pertama kali Anda menyalakan radio FM, maka radio akan memulai tuning otomatis.

3 Pilih stasiun radio.

4 Kontrol Radio FM dengan tombol-tombol berikut:

Angka	Fungsi
1	Aktifkan atau nonaktifkan radio FM.
2	Mencari stasiun radio yang tersedia.
3	Menambahkan stasiun radio yang aktif ke daftar favorit.

Angka	Fungsi
4	Menyesuaikan volume.
5	Ubah frekuensi dengan menyeret atau mengetuk bilah skala.
6	Akses layanan untuk stasiun yang aktif, seperti mendownload file musik atau memanggil stasiun tersebut. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung wilayah Anda.

› Menyimpan stasiun radio secara otomatis

1. Colokkan headset ke perangkat.
2. Dalam daftar aplikasi, pilih **Radio FM**.
3. Pilih untuk mengaktifkan radio FM.
4. Tekan tombol Pilihan dan pilih **Menscan** → sebuah pilihan. Radio FM akan menscan dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

› Menambahkan stasiun radio ke daftar favorit

1. Colokkan headset ke perangkat.
2. Dalam daftar aplikasi, pilih **Radio FM**.
3. Pilih untuk mengaktifkan radio FM.
4. Gulir ke stasiun radio.
5. Pilih untuk menambahkan stasiun ke daftar favorit.

› Menyesuaikan pengaturan radio FM

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Radio FM**.

2 Tekan tombol Pilihan lalu pilih **Pengaturan**.

3 Ubah pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Teks radio	Setel untuk menampilkan ID stasiun di layar radio FM. ID Stasiun Radio hanya tersedia dari stasiun radio yang menyediakan informasi ini.
Frekuensi alternatif	Atur untuk menala frekuensi stasiun secara otomatis ketika sinyal radio yang ada lemah.
FM otomatis mati	Menyetel radio FM agar mati secara otomatis pada jangka waktu tertentu.

Informasi pribadi

Kontak

Mempelajari cara membuat dan mengatur daftar kontak pribadi dan bisnis Anda. Anda dapat menyimpan nama, nomor telepon, alamat email, dan masih banyak lagi untuk kontak Anda.

› Membuat kontak

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak** → .
2. Pilih lokasi memori.
3. Masukkan informasi kontak.
4. Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

Anda dapat membuat kontak dari layar panggilan dengan memilih **Tambah ke kontak**.

› Mencari kontak

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Gulir ke atas atau ke bawah pada daftar kontak.

Anda dapat melakukan panggilan atau mengirimkan pesan ke kontak dengan bergulir ke kiri atau kanan pada nama kontak.

3. Pilih nama kontak.

Dari tampilan pesan, gunakan pilihan berikut:

- Untuk melakukan panggilan suara, pilih .
- Untuk mengirim pesan teks atau multimedia, pilih .
- Untuk mengirim pesan email, pilih .
- Untuk mengatur nomor favorit, pilih .
- Untuk mengedit informasi kontak, pilih .

› Mengatur nomor panggilan cepat

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Tekan tombol Pilihan lalu pilih **Pengaturan nomor pemanggilan cepat**.
3. Pilih nomor lokasi → sebuah kontak.

Anda bisa memanggil nomor panggilan cepat dengan cara mengetuk dan menahan nomor lokasi pada layar panggilan.

› Membuat kartu nama Anda

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Pilih nama di bagian atas daftar kontak.
3. Pilih .
4. Masukkan rincian data pribadi Anda lalu pilih **Simpan**.

Anda dapat mengirim kartu nama Anda ke orang lain atau membaginya dengan menekan tombol Pilihan dan memilih **Bagikan kartu nama lewat**.

› Membuat grup kontak

Dengan membuat kelompok kontak, Anda dapat mengelola banyak kontak dan mengirim pesan ke semua anggota kelompok.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kelompok**.
2. Tekan tombol Pilihan lalu pilih **Membuat**.
3. Masukkan nama dan sesuaikan pengaturan untuk kelompok tersebut.
4. Tambahkan anggota ke kelompok.
5. Pilih **Simpan**.

› Menyalin kontak

Menyalin kontak dari kartu SIM atau USIM ke perangkat

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Tekan tombol Pilihan lalu pilih **Impor/Ekspor** → **Impor dari kartu SIM**.
3. Pilih lokasi memori.
4. Pilih kontak yang akan disalin, lalu pilih **Selesai**.

Menyalin kontak dari perangkat ke kartu SIM atau USIM

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Tekan tombol Pilihan lalu pilih **Impor/Ekspor** → **Ekspor ke kartu SIM**.
3. Pilih kontak yang akan disalin, lalu pilih **Selesai** → **OK**.

› Mengimpor atau mengekspor kontak

Anda dapat mengimpor atau mengekspor file (dalam format vcf) ke atau dari penyimpan USB perangkat atau kartu memori.

Mengimpor file kontak

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Tekan tombol Pilihan lalu pilih **Impor/Ekspor** → **Impor dari kartu SD** atau **Impor dari memori internal**.
3. Pilih lokasi memori.
4. Pilih satu pilihan untuk mengimpor satu file kontak, beberapa file kontak, atau semua file kontak, lalu pilih **OK**.
5. Pilih file kontak yang akan diimpor, lalu pilih **OK**.

Mengekspor kontak

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Tekan tombol Pilihan lalu pilih **Impor/Ekspor** → **Ekspor ke kartu SD** atau **Ekspor ke memori internal**.
3. Pilih **OK** untuk mengonfirmasi.

S Planner

Perangkat ini mencakup perencana yang efektif untuk membantu mengatur jadwal Anda dengan mudah dan efektif. Mempelajari cara membuat dan mengelola peristiwa dan tugas, serta mengatur alarm untuk mengingatkan Anda akan peristiwa dan tugas penting.

› Membuat satu peristiwa atau tugas

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **S Planner**.
2. Pilih +.
3. Pilih tipe peristiwa di bagian atas layar.

   Untuk membuat peristiwa dari memo, pilih **Tambah cepat**. Fitur ini hanya tersedia untuk Bahasa Inggris dan Korea.

4. Masukkan rincian peristiwa lalu pilih **Simpan**.

› Mengubah mode tampilan

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **S Planner**.
2. Pilih menu menurun pada atas kiri layar.
3. Pilih mode tampilan.
   - **Bulan**: Satu bulan penuh dalam satu tampilan
   - **Minggu**: Memblokir tiap jam untuk hari-hari dalam seminggu penuh
   - **Hari**: Tampilan jam untuk satu hari penuh
   - **Agenda**: Daftar semua peristiwa dan tugas yang dijadwal untuk jangka waktu tertentu
   - **Tugas**: Daftar berbagai tugas

Anda juga dapat mengubah mode tampilan dengan meletakkan dua jari pada layar kemudian merentangkannya atau menyatukannya dengan cepat.

› Melihat peristiwa atau tugas

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **S Planner**.
2. Pilih tanggal dari kalender.
   - Untuk beralih ke hari tertentu, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Ke**, kemudian masukkan tanggal yang Anda inginkan.
   - Untuk beralih ke tanggal hari ini, pilih **Hr ini**.
3. Pilih peristiwa untuk melihat rinciannya.

Anda dapat mengirim peristiwa ke orang lain atau membaginya dengan menekan tombol Pilihan dan memilih **Berbagi lewat**.

› Menghentikan suatu peristiwa atau alarm tugas

Jika Anda mengatur pengingat untuk peritiwa atau tugas kalender, alarm akan berbunyi pada waktu yang telah ditentukan.

1. Ketuk area ikon indikator lalu seret ke bawah untuk membuka panel notifikasi.
2. Pilih notifikasi acara.
3. Pilih acara untuk melihat perinciannya.
   Untuk mengaktifkan kembali bunyi alarm acara, pilih **Snooze** atau **Abaikan**.

Memo

Pelajari cara mencatat informasi penting untuk dilihat di lain waktu.

› Membuat memo

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Memo**.

   Jika Anda sudah membuat memo sebelumnya, pilih +.

2. Masukkan teks memo dan pilih **Simpan**.

› Melihat memo

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Memo**.
2. Pilih sebuah memo untuk melihat rinciannya.

Sambil melihat memo, gunakan pilihan berikut:

- Untuk mengedit memo, pilih .
- Untuk mengirim memo ke orang lain, Tekan tombol Pilihan lalu pilih **Kirim**.
- Untuk memunggah memo ke situs jejaring sosial, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Berbagi**.
- Untuk menghapus memo, pilih → .
- Untuk mengubah warna latar, pilih → .
- Untuk mencegah memo terhapus tanpa sengaja, pilih → .
- Untuk mencetak memo via Wi-Fi, pilih → . Perangkat Anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.

Perekam Suara

Mempelajari cara mengoperasikan perekam suara perangkat Anda.

› Merekam memo suara

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Perekam Suara**.
2. Pilih untuk mulai merekam.
   Untuk menjeda rekaman, pilih .
3. Bicaralah dekat mikrofon.
4. Setelah selesai, pilih .
   Memo Anda akan disimpan secara otomatis.

› Memutar memo suara

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Perekam Suara**.

2 Pilih untuk mengakses daftar memo suara.

3 Pilih memo suara.
Untuk menjeda pemutaran, pilih .

4 Pilih untuk menghentikan pemutaran.

Anda dapat mengirim memo suara ke orang lain atau membaginya dengan menekan tombol Pilihan dan memilih **Berbagi**.

› Menyesuaikan pengaturan perekam suara

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Perekam Suara** → **Pengaturan**.

2 Ubah pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan memo suara.
Nama default	Masukkan awalan untuk penamaan memo suara.
Kualitas rekaman	Pilih tingkat kualitas untuk memo suara.
Batas utk MMS	Setel untuk membatasi rekaman ke panjang maksimum yang dapat dilampirkan ke pesan multimedia.

Layanan berbasis web dan GPS

Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk mengakses Internet dan mendownload file media. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Internet

Mempelajari cara mengakses dan membookmark halaman web favorit Anda.

- Fitur ini mungkin diberi nama yang berbeda tergantung dari wilayah atau penyedia layanan Anda.
- Ikon dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

› Menjelajahi laman web

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet**.
2. Untuk mengakses laman web tertentu, pilih kolom URL, masukkan alamat web lalu tekan tombol Enter.
3. Navigasi halaman web dengan tombol-tombol berikut:

Angka	Fungsi
1	Memuat ulang halaman web yang sedang ditampilkan. Saat perangkat memuat halaman web, ikon ini berubah menjadi ✕.
2	Melihat rincian laman web.
3	Memasukkan alamat web atau kata kunci.
4	Melihat thumbnail untuk jendela yang sedang aktif.
5	Melihat bookmark, laman tersimpan, dan riwayat Internet terkini.

Ketika menjelajahi laman web, akses pilihan-pilihan berikut:

- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari pada layar lalu rentangkan secara perlahan atau satukan secara bersamaan. Untuk kembali ke ukuran asal, sentuh dua kali pada layar. Fitur ini mungkin tidak tersedia di beberapa halaman web.
- Untuk berpindah ke laman web sebelumnya atau berikutnya di riwayat, tekan tombol Kembali, atau tekan tombol Pilihan lalu pilih **Teruskan**.
- Untuk membuka jendela baru, tekan tombol Pilihan dan pilih **Jendela baru**.
- Untuk memberi bookmark laman web saat ini, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Tambahkan ke bookmark**.
- Untuk menambahkan pemintas untuk halaman web yang ditampilkan ke layar Home, tekan tombol Pilihan dan pilih **Tambahkan pemintas ke Home**.
- Untuk mengirim alamat web ke orang lain atau membaginya, pilih **Bagi halaman**.
- Untuk mencari teks pada laman web, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Cari di halaman**.

- Untuk beralih ke tampilan desktop, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Tampilan desktop**.
- Untuk menyimpan laman web saat ini untuk membacanya secara offline, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Simpan untuk dibaca secara offline**. Anda dapat melihat halaman yang tersimpan dengan memilih → **Hal. trsmpn**.
- Untuk mengubah kecerahan, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Pencerahan**.
- Untuk melihat riwayat unduhan, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Download**.
- Untuk mencetak laman web via Wi-Fi, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Cetak**. Perangkat Anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk mengubah pengaturan peramban, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Pengaturan**.

› Mencari informasi dengan suara

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet**.
2. Pilih kolom URL.
3. Pilih lalu ucapkan kata kunci ke mikrofon perangkat. Perangkat mencari laman web yang terkait dengan kata kunci.
4. Pilih hasil pencarian.

› Memberi bookmark laman web favorit Anda

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet**.
2. Masukkan alamat web atau navigasi laman web.
3. Tekan tombol Pilihan lalu pilih **Tambahkan ke bookmark**.
4. Masukkan nama untuk bookmark lalu pilih **Simpan**.

Untuk melihat bookmark Anda, pilih → **Bookmark**. Dari daftar bookmark, ketuk dan tahan sebuah bookmark untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

- Untuk membuka halaman web di jendela yang aktif, pilih **Buka file**.
- Untuk membuka jendela baru, pilih **Buka di jendela baru**.
- Untuk mengedit rincian bookmark, pilih **Ubah bookmark**.
- Untuk menambahkan pemintas bookmark ke layar Home, pilih **Tambahkan pemintas ke Home**.
- Untuk mengirim alamat laman web aktif ke orang lain, pilih **Bagikan link**.
- Untuk menyalin alamat laman web aktif, pilih **Salin URL link**.
- Untuk menghapus bookmark, pilih **Hapus bookmark**.
- Untuk menyetel halaman web sebagai homepage browser Anda, pilih **Atur sebagai homepage**.

› Mengunduh file dari Internet

Ketika Anda mengunduh file atau aplikasi dari Internet, perangkat akan menyimpannya ke memori internal.

File yang Anda unduh dari Internet dapat berisi virus yang akan merusak perangkat Anda. Untuk mengurangi risiko, hanya unduh file dari sumber yang Anda percayai.

Beberapa file media memasukkan Digital Rights Management untuk melindungi hak cipta. Perlindungan ini dapat mencegah Anda dari mengunduh, menyalin, mengubah, atau mentransfer beberapa file.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet**.
2. Cari sebuah file atau aplikasi lalu unduhlah ke perangkat.

› Melihat riwayat terkini

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet** → → **Riwayat**.
2. Pilih halaman web yang akan diakses.

Game Hub

Pelajari cara mengakses permainan.

1. Di daftar aplikasi, pilih **Game Hub**.
2. Memilih layanan permainan.
3. Cari lalu akses permainan.

Game yang tersedia mungkin berbeda, tergantung wilayah atau penyedia layanan.

Latitude

Pelajari cara berbagi lokasi dengan teman dan melihat lokasi mereka lewat layanan lokasi Google Latitude™.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Latitude**.
   Perangkat akan bergabung dengan Latitude secara otomatis.
2. Pilih → salah satu opsi.
3. Pilih teman, atau masukkan alamat email dan pilih **Add friends**.
4. Pilih **Yes**.
   Saat teman Anda menerima undangan, Anda dapat berbagi lokasi.
5. Pilih **MAP VIEW**.
   Lokasi teman Anda di peta akan ditunjukkan dengan foto mereka.

Maps

Mempelajari cara menggunakan layanan pemetaan Google Maps™ untuk menemukan lokasi Anda, mencari tempat dan mendapatkan arah.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Anda harus mengaktifkan layanan lokasi untuk menemukan lokasi Anda dan mencari di peta. ► hal. 114

› Mencari lokasi

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Maps**.
   Peta akan menampilkan lokasi Anda sekarang.
2. Pilih .
3. Masukkan kata kunci lokasi lalu tekan [↵].
   Untuk mencari lokasi dengan suara, pilih .
4. Pilih lokasi untuk menampilkan rinciannya.

Sambil melihat peta, gunakan pilihan-pilihan berikut:

- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari pada layar lalu rentangkan secara perlahan atau satukan secara bersamaan.
- Untuk melihat semua hasil pencarian, pilih **RESULTS LIST**.
- Untuk melihat lokasi Anda saat ini, pilih .
- Untuk menambahkan tanda bintang ke lokasi, pilih balon dengan nama lokasi → .
- Untuk menambah lapisan informasi pada peta atau mengubah mode tampilan, pilih dan secara urut. Atau untuk beralih ke mode lansekap dan memilih .

› Mendapatkan arah mengemudi ke tujuan tertentu

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Maps**.

2 Pilih .

3 Masukkan alamat lokasi awal dan tujuan.
Untuk memasukkan alamat dari daftar kontak atau tempat dengan tanda bintang, atau memilih titik pada peta, pilih → sebuah pilihan.

4 Pilih metode perjalanan lalu pilih **GET DIRECTIONS**.
Rute ditunjukkan pada peta. Tergantung cara perjalanan yang dipilih, Anda mungkin melihat beberapa rute.

5 Ketika Anda selesai, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Clear Map**.

Navigation

Pelajari cara mendapatkan arah yang diucapkan untuk tujuan Anda.

- Peta navigasi, lokasi Anda saat ini, dan data navigasi lainnya mungkin berbeda dengan informasi lokasi yang sebenarnya. Anda harus selalu memperhatikan kondisi jalan, lalu lintas, dan faktor lainnya yang mungkin bisa mempengaruhi cara berkendara Anda dan patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan saat mengendarai.
- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Navigation**.

2 Masukkan tujuan Anda dengan metode-metode berikut:
- Masukkan tujuan Anda dengan suara.
- Masukkan tujuan Anda dengan papan tombol virtual.
- Pilih tujuan Anda dari alamat kontak.
- Pilih tujuan Anda dari tempat-tempat yang diberi tanda bintang.

3 Instal perangkat lunak yang diperlukan, lalu gunakan fitur navigasi.

Local

Pelajari cara mencari kantor dan tempat-tempat menarik.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Local**.
2. Jika Anda ingin mencari kantor atau tempat-tempat menarik di sekitar lokasi tertentu, pilih lokasi Anda → **Enter an address**.
3. Pilih kategori.
   Perangkat akan mencari tempat-tempat terdekat yang terkait dengan kategori.
4. Pilih nama tempat untuk menampilkan rinciannya.

Anda dapat menambahkan kategori lainnya dengan menekan tombol Pilihan dan memilih **Add a search**.

Play Books

Telusuri dan download file buku dengan Google Play Books. Anda dapat membaca file buku pada perangkat Anda. Dalam daftar aplikasi, pilih **Play Books**.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Movies

Telusuri dan sewa film dengan Google Play Movies. Anda dapat menonton film pada perangkat Anda. Dalam daftar aplikasi, pilih **Play Movies**.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Store

Fungsi perangkat Anda dapat ditingkatkan dengan menginstal aplikasi tambahan. Play Store memberikan cara yang cepat dan mudah untuk berbelanja aplikasi seluler.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Perangkat Anda akan menyimpan file pengguna dari aplikasi yang diunduh ke memori internal.

› Mengunduh sebuah aplikasi

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Play Store**.
2. Cari sebuah aplikasi lalu unduh aplikasi tersebut ke perangkat. Ketika unduhan selesai, perangkat akan menginstal aplikasi tersebut secara otomatis.

› Hps instalan aplikasi

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Play Store**.
2. Tekan tombol Pilihan lalu pilih **Apl Saya**.
3. Pilih sebuah item.
4. Pilih **Copot pemasangan** → **OK**.

Samsung Apps

Samsung Apps memungkinkan Anda untuk mengunduh berbagai aplikasi dan pembaruan dengan mudah untuk perangkat Anda. Dengan aplikasi optimal penuh dari Samsung Apps, perangkat Anda akan menjadi jauh lebih pintar. Jelajahi aplikasi-aplikasi bermanfaat yang ditawarkan dan tingkatkan kehidupan seluler Anda.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Samsung Apps**.

2 Cari dan unduh aplikasi untuk perangkat.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Selengkapnya, kunjungi *www.samsungapps.com* atau lihat selebaran Samsung Apps.

YouTube

Pelajari cara melihat dan mengunggah video melalui layanan berbagi video YouTube™.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Memutar video

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **YouTube**.

2 Memilih video.

3 Putar perangkat berlawanan arah jarum jam ke tampilan mendatar.

4 Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

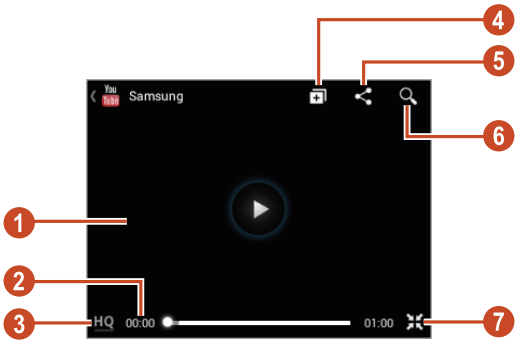

Angka	Fungsi
1	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran.
2	Memindai maju atau mundur pada file dengan menyeret bilah.
3	Melihat kualitas video. Fitur ini mungkin tidak tersedia di beberapa video.
4	Menambahkan video ke daftar putar Anda.
5	Mengirimkan URL orang lain.
6	Mencari video.
7	Putar layar ke tampilan tegak.

› Mengunggah video

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **YouTube**.

2 Pilih **AKUN**.

Anda dapat merekam dan mengunggah video dengan memilih .

3 Pilih akun Google Anda jika ditautkan ke YouTube.

Selain dari itu, Anda juga dapat memilih **Tambahkan akun** dan mengatur akun untuk sign in ke YouTube.

4 Pilih → video.

Jika Anda mengupload video untuk pertama kali, pilih tipe jaringan untuk mengupload video.

5 Masukkan detil upload dan pilih **Unggah**.

Konektivitas

Koneksi USB

Mempelajari cara menyambungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.

Jangan lepaskan sambungan kabel USB dari komputer ketika perangkat sedang mentransfer atau mengakses data. Melakukannya dapat menyebabkan hilangnya atau rusaknya data pada perangkat.

Untuk hasil terbaik, sambung kabel USB langsung ke port USB pada komputer. Transfer data mungkin gagal ketika menggunakan hub USB.

› Menyambung dengan Samsung Kies

Pastikan Samsung Kies telah terinstal pada komputer Anda. Anda dapat mendownload program ini dari situs web Samsung.

1. Sambungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB. Samsung Kies akan dibuka secara otomatis pada komputer. Jika Samsung Kies tidak terbuka, klik dua kali ikon Samsung Kies pada komputer Anda.
2. Transfer file antara perangkat dan komputer Anda. Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

› Menyambung dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player telah terinstal pada komputer Anda.

1. Sambungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Buka Windows Media Player dan sinkronkan file musik.

› Menyambung sebagai perangkat media

Anda dapat menyambungkan perangkat Anda ke komputer dan mengakses file media yang tersimpan di perangkat Anda.

1. Sambungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Ketuk area ikon indikator lalu seret ke bawah untuk membuka panel notifikasi.
3. Pilih **Tersambung sebagai perangkat penyimpanan eksternal → Perangkat media (MTP)**.
4. Transfer file antara perangkat dan komputer Anda.

› Menyambung sebagai perangkat kamera

Anda dapat menyambungkan perangkat Anda ke komputer sebagai kamera dan mengakses file dalam perangkat Anda.

Gunakan mode koneksi USB ini ketika komputer Anda tidak mendukung protokol transfer media (MTP) atau tidak memiliki pengandar USB untuk perangkat yang diinstal.

1. Sambungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Ketuk area ikon indikator lalu seret ke bawah untuk membuka panel notifikasi.
3. Pilih **Tersambung sebagai perangkat penyimpanan eksternal → Kamera (PTP)**.
4. Transfer file antara perangkat dan komputer Anda.

Wi-Fi

Mempelajari cara menggunakan kemampuan jaringan nirkabel perangkat untuk mengaktifkan dan menyambung ke jaringan area lokal wireless (WLAN) apa pun dengan standar IEEE 802.11.

Anda dapat menyambung ke Internet atau perangkat jaringan lain di mana saja poin akses atau hotspot nirkabel tersedia.

› Mengaktifkan fitur Wi-Fi

Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** dan kemudian seret tombol **Wi-Fi** ke kanan.

Fitur Wi-Fi yang berjalan di latar belakang akan menyedot daya baterai. Untuk menghemat baterai, aktifkan fitur tersebut ketika diperlukan saja.

› Mencari dan menyambungkan ke Wi-Fi AP

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.
   Perangkat akan secara otomatis mencari Wi-Fi AP yang tersedia.
2. Pilih AP.
3. Masukkan kata sandi AP (bila perlu).
4. Pilih **Sambung**.

› Menambahkan AP Wi-Fi secara manual

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi** → **Tambah jaringan Wi-Fi**.
2. Masukkan SSID untuk AP dan pilih jenis keamanan.
3. Setel pengaturan keamanan sesuai dengan jenis keamanan yang Anda pilih, dan kemudian pilih **Simpan**.

› Sambungkan ke Wi-Fi AP dengan penataan diproteksi

Anda dapat menyambung ke AP aman dengan tombol WPS atau PIN WPS. Untuk menggunakan metode ini, poin akses nirkabel Anda harus memiliki tombol WPS.

Menyambung dengan tombol WPS

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.
2. Pilih AP yang memiliki WPS, dan kemudian pilih **Tampilkan opsi lanjutan**.
3. Pilih menu menurun **WPS**.
4. Pilih **Tombol gegas** → **Sambung**.
5. Tekan tombol WPS pada AP dalam 2 menit.

Menyambung dengan PIN WPS

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.
2. Pilih AP yang memiliki WPS, dan kemudian pilih **Tampilkan opsi lanjutan**.
3. Pilih menu menurun **WPS**.
4. Pilih **PIN dari poin akses** untuk memasukkan PIN WPS atau pilih **PIN dari perangkat ini** untuk menggunakan PIN WPS perangkat Anda.
5. Pilih **Sambung**.
6. Pada AP, tekan tombol WPS atau masukkan PIN perangkat Anda.

› Membuat pengaturan IP statik

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.
2. Pilih AP → **Tampilkan opsi lanjutan**.
3. Pilih menu menurun **Pengaturan IP**.
4. Pilih **Statis**.
5. Ubah pengaturan IP.
6. Pilih **Sambung**.

› Kustomisasi pengaturan Wi-Fi

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi** → **Tingkat lanjut**.
2. Ubah pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Notifikasi jaringan	Menyetel perangkat agar memberitahu jika ada Wi-Fi AP terbuka.
Tetap aktifkan Wi-Fi saat tidur	Setel apakah tetap mengaktifkan fitur Wi-Fi atau tidak dalam mode Tidur.
Alamat MAC	Lihat alamat MAC.
Alamat IP	Lihat alamat IP.

Wi-Fi Direct

Pelajari cara menggunakan fitur Wi-Fi Direct untuk menghubungkan dua perangkat melalui Wi-Fi tanpa AP.

› Menghubungkan perangkat Anda ke perangkat lainnya

1. Pada daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan lainnya** → **Wi-Fi Direct**.
2. Seret tombol **Wi-Fi Direct** ke kanan.
3. Pilih **Pindai**.
4. Pilih perangkat.

   Saat pemilik perangkat lain menerima sambungan, perangkat tersambung.

Anda dapat menyambungkan perangkat Anda ke beberapa perangkat dan mengirim data dengan memilih **Multi-konek**.

› Mengirim data melalui Wi-Fi

1. Pilih file atau item dari aplikasi yang tepat.
2. Pilih sebuah pilihan untuk mengirim data melalui Wi-Fi.

Metode untuk memilih pilihan dapat berbeda tergantung tipe data.

3. Mencari dan memilih perangkat lain.

› Menerima data melalui Wi-Fi

Saat menerima data, data akan disimpan ke perangkat secara otomatis. Data yang diterima disimpan ke folder ShareViaWiFi.

Berbagi jaringan seluler

Pelajari untuk berbagi koneksi jaringan mobile perangkat Anda dengan perangkat lain.

› Berbagi jaringan seluler perangkat melalui Wi-Fi

Pelajari untuk menggunakan perangkat Anda sebagai poin akses nirkabel untuk perangkat lain.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Pada daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan lainnya** → **Tethering dan portable hotspot** → **Hotspot Wi-Fi portable**.

2 Seret tombol **Hotspot Wi-Fi portable** ke kanan untuk mengaktifkan berbagi jaringan mobile lewat Wi-Fi.

3 Pilih **Konfigurasi** untuk mengonfigurasi pengaturan jaringan untuk menggunakan perangkat Anda sebagai AP.

Pilihan	Fungsi
SSID Jaringan	Edit nama perangkat yang akan ditampilkan ke perangkat lainnya.
Sembunyikan perangkat sy	Setel untuk mencegah perangkat lain agar tidak dapat menemukan perangkat Anda.
Pengaman	Pilih jenis keamanan.
Kata sandi	Masukkan kata sandi untuk mencegah akses tidak sah ke jaringan mobile Anda. Pilihan ini hanya tersedia ketika Anda menyetel pilihan keamanan.
Tampilkan kata sandi	Setel untuk menampilkan kata sandi saat Anda memasukkannya.
Tampilkan opsi lanjutan	Pilih saluran siaran.

4 Pilih **Simpan**.

5 Pada perangkat lain, temukan nama perangkat Anda dan sambungkan ke jaringan mobile Anda.

Anda dapat membatasi berbagi jaringan mobile ke perangkat tertentu. Pilih **Dftr perangkat dibolehkan**, buat daftar perangkat, dan kemudian pilih nama perangkat Anda untuk mengubah mode berbagi ke **Hanya perangkat yang diizinkan**.

› Berbagi jaringan seluler perangkat lewat USB

Pelajari cara menggunakan perangkat Anda sebagai modem nirkabel dengan membuat koneksi USB dengan komputer.

1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.

2 Pada daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan lainnya** → **Tethering dan portable hotspot**.

3 Pilih **Penambatan USB** untuk mengaktifkan berbagi jaringan mobile lewat USB.

Untuk berhenti berbagi koneksi jaringan, kosongkan kotak centang di sebelah **penambatan USB**.

Metode berbagi mungkin berbeda tergantung pada sistem operasi komputer.

› Berbagi jaringan mobile perangkat melalui Bluetooth

1 Pada daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan lainnya** → **Tethering dan portable hotspot**.

2 Pilih **Bluetooth tethering** untuk mengaktifkan berbagi jaringan mobile lewat Bluetooth.

3 Pada perangkat lain, temukan dan pairing dengan perangkat Anda.

Pastikan Anda telah mengaktifkan fitur Bluetooth dan pengaturan visibilitas.

Bluetooth

Pelajari cara bertukar file data atau media dengan perangkat lain lewat Bluetooth.

- Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui fitur Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak sesuai dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
- Jangan gunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (misalnya membajak salinan file atau secara ilegal menyadap komunikasi untuk tujuan komersial). Samsung tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

› Mengaktifkan fitur Bluetooth

Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** dan kemudian seret tombol **Bluetooth** ke kanan.

› Menemukan dan memasangkan dengan perangkat lainnya

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Bluetooth** → **Pindai**.

2 Pilih perangkat.

3 Pilih **OK** untuk mencocokkan PIN Bluetooth antara dua perangkat. Sebagai alternatif, masukkan PIN Bluetooth dan pilih **OK**.

Ketika pemilik perangkat lainnya menerima koneksi atau memasukkan PIN yang sama, pemasangan telah selesai. Jika pemasangan berhasil, perangkat akan mencari layanan yang tersedia secara otomatis.

Beberapa perangkat, terutama headset atau car kit bebas genggam, dapat memiliki PIN Bluetooth yang tetap, seperti 0000. Jika perangkat lain memiliki PIN, Anda harus memasukkannya.

› Mengirim data lewat Bluetooth

1 Pilih file atau item dari aplikasi yang tepat.

2 Pilih sebuah pilihan untuk mengirim data melalui fitur Bluetooth.

Metode untuk memilih pilihan dapat berbeda tergantung tipe data.

3 Cari dan pasangkan dengan perangkat Bluetooth.

› Menerima data lewat Bluetooth

1 Di daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Bluetooth**, kemudian tandai kotak pilihan untuk perangkat Anda.

Untuk memilih lama waktu terlihatnya perangkat Anda, tekan tombol Pilihan dan pilih **Terlihat habis waktu**.

2 Ketika diminta, pilih **OK** untuk mencocokkan PIN Bluetooth atau memasukkan PIN Bluetooth dan pilih **OK** (bila perlu).

3 Pilih **Terima** untuk mengonfirmasi sambungan antara dua perangkat.

Data yang diterima disimpan ke folder Bluetooth. Jika Anda menerima kontak, maka secara otomatis akan disimpan ke buku telepon.

GPS

Perangkat Anda dilengkapi dengan penerima sistem posisi global (GPS). Mempelajari cara mengaktifkan layanan lokasi dan gunakan fungsi GPS tambahan.

Untuk penerimaan sinyal GPS yang lebih baik, jangan gunakan perangkat pada kondisi di bawah ini:

- Di antara bangunan, di dalam terowongan atau ruang bawah tanah, atau di dalam bangunan
- Dalam cuaca buruk
- Di sekitar area bertegangan tinggi atau medan elektromagnetik
- Di dalam kendaraan dengan lapisan kaca pelindung matahari

Jangan menyentuh atau menutup area di sekitar antena dengan tangan atau objek lain saat menggunakan fungsi GPS.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Mengaktifkan layanan lokasi

Anda harus mengaktifkan layanan lokasi untuk menerima informasi lokasi atau mencari di peta.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Layanan lokasi**.

2 Ubah pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Pakai jaringan wireless	Mengatur perangkat agar menggunakan Wi-Fi dan/atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda. Anda bisa dikenai biaya tambahan untuk penggunaan jaringan mobile.
Gunakan satelit GPS	Setel untuk menggunakan satelit GPS untuk menemukan lokasi Anda.
Pencarian Lokasi dan Google	Mengatur perangkat agar menggunakan lokasi Anda sekarang untuk pencarian Google dan layanan Google lainnya.

Koneksi VPN

Pelajari cara membuat Virtual Private Networks (VPN) dan sambung ke jaringan tersebut dengan aman melalui Internet.

- Perangkat Anda harus sudah dikonfigurasi dengan akses Internet. Jika Anda bermasalah saat mengakses Internet, Anda harus mengedit koneksinya. Jika Anda tidak yakin dengan informasi apa yang akan dimasukkan, tanyakan kepada administrator VPN Anda.
- Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus mengaktifkan fitur penguncian layar.

› Menata profil VPN

1 Pada daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan lainnya** → **VPN** → **Tambah jaringan VPN**.

2 Ubah pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Nama	Masukkan nama server VPN.
Tipe	Pilih tipe VPN.
Alamat server	Masukkan alamat IP server VPN.
Rahasia L2TP	Masukkan sandi rahasia L2TP.
Pengidentifikasi IPSec	Masukkan nama pengguna.
Tombol pra-bagi IPsec	Masukkan kunci pengaman pre-shared.
Sertifikat pengguna IPSec	Pilih sertifikat pengguna yang digunakan server VPN untuk mengidentifikasi Anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownloadnya dari Internet.
Sertifikat IPSec CA	Pilih sertifikat CA yang akan digunakan server VPN untuk mengidentifikasi Anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownloadnya dari Internet.

Pilihan	Fungsi
Sertifikat server IPSec	Pilih sertifikat server yang digunakan server VPN untuk mengidentifikasi Anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownloadnya dari Internet.
Enkripsi PPP (MPPE)	Mengatur perangkat agar mengenkripsi data sebelum mengirimkannya ke server VPN.
Tampilkan opsi lanjutan	Mengatur perangkat untuk mengubah pengaturan jaringan lanjut.

Pilihan yang tersedia bisa berbeda tergantung jenis VPN.

3 Setelah selesai, pilih **Simpan**.

› Menyambung ke jaringan pribadi

1 Pada daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan lainnya** → **VPN**.

2 Pilih jenis privat.

3 Masukkan nama penggunan dan kata sandi, dan kemudian pilih **Sambung**.

Peralatan

Kalkulator

Pelajari cara melakukan penghitungan dengan perangkat Anda.

› Melakukan penghitungan

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kalkulator**.
2. Gunakan tombol pada layar untuk melakukan penghitungan dasar.

Untuk menggunakan kalkulator ilmiah, putar perangkat ke tampilan lansekap lalu pilih segitiga di kiri atau geser panel ke kanan.

› Melihat histori penghitungan

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kalkulator**.
2. Melakukan penghitungan.
3. Pilih untuk menyembunyikan papan tombol kalkulator. Histori penghitungan muncul.

Jam

Mempelajari cara mengatur dan mengontrol alarm dan jam dunia. Anda juga dapat menggunakan stopwatch, pewaktu hitung mundur, dan jam meja.

› Menyetel alarm

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Jam** → **Alarm**.
2. Pilih **Membuat alarm**.

3 Masukkan rincian alarm.
Seret tombol **Smart alarm** ke kanan untuk mengaktifkan suara simulasi alam sebelum alarm utama.

4 Setelah selesai, pilih **Simpan**.

Untuk menonaktifkan alarm, pilih ikon jam di sebelah alarm. Untuk menghapus alarm, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Hapus**.

› Menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Untuk menghentikan alarm, pilih , kemudian seret jari ke luar lingkaran besar.
- Untuk menghentikan alarm selama periode snooze, pilih zZ lalu seret jari Anda keluar dari lingkaran besar.

› Membuat jam dunia

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Jam** → **Jam dunia** → **Tambah kota**.

2 Masukkan nama kota atau pilih dari daftar kota.
- Untuk memilih kota Anda saat ini, pilih .

Untuk menerapkan waktu musim panas pada jam, ketuk dan tahan jam, lalu pilih **Pengaturan DST**.

› Menggunakan stopwatch

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Jam** → **Stopwatch**.

2 Pilih **Mulai** untuk memulai stopwatch.

3 Pilih **Lap** untuk merekam waktu lap.

4 Setelah selesai, pilih **Berhenti**.

› Menggunakan pewaktu hitung mundur

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Jam** → **Timer**.

2 Mengatur lama waktu yang dihitung mundur.

3 Pilih **Mulai** untuk memulai waktu hitung mundur.

4 Ketika waktu timer berakhir, pilih , kemudian seret jari ke luar dari lingkaran besar untuk menghentikan alarm.

› Menggunakan jam latar

Jam meja menampilkan waktu, tanggal, dan cuaca saat ini.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Jam** → **Jam meja**.

2 Pilih untuk melihat jam meja pada layar penuh.

3 Tekan tombol Pilihan lalu pilih **Pengaturan**.

4 Ubah pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Sembunyikan status bar	Atur untuk menyembunyikan atau menampilkan bilah status.
Wallpaper	Pilih gambar latar belakang untuk jam meja.
Tampilan Waktu/Kalender	Atur untuk menampilkan jam atau kalender.
AccuWeather	Atur untuk menampilkan cuaca di lokasi Anda saat ini. Anda juga dapat memilih unit suhu dan mengatur jam meja untuk memperbarui informasi cuaca secara otomatis.
Pencerahan	Menyesuaikan kecerahan layar.

Download

Pelajari cara mengelola log file yang sudah Anda download dari web atau email.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Download**.
2. Pilih kategori download.
3. Untuk membuka file unduhan, pilih log.
   Untuk menghapus log, pilih kotak centang dan pilih .

File Saya

Pelajari cara mengakses berbagai jenis file yang tersimpan di perangkat.

› Format file yang didukung

Perangkat Anda mendukung format file berikut ini:

Tipe	Format
Gambar	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, mkv, webm, m4v
Musik	mp3, 3ga, aac, m4a, ogg, flac
Suara	wav, imy, midi, amr, awb
Lainnya	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak dari perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan bisa terjadi saat Anda berusaha membuka file.

› Melihat file

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **File Saya**.
2. Pilih folder.
   - Untuk naik satu tingkat pada direktori file, pilih .
   - Untuk kembali ke direktori Home, pilih .
3. Pilih file.

Dari daftar folder, tekan tombol Pilihan untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

- Untuk membuat folder untuk mengelola file, pilih **Membuat folder**.
- Untuk menghapus file atau folder, pilih **Hapus**.
- Untuk mencari file yang tersimpan di perangkat, pilih **Cari**.
- Untuk mengubah mode tampilan, pilih **Lht menrt**.
- Untuk menyortir file atau folder, pilih **Urutkan per**.
- Untuk mengirim file ke orang lain atau membaginya, pilih **Berbagi lewat**.
- Untuk menyalin atau memindahkan file atau folder ke folder file lainnya, pilih **Salin** atau **Pindah**.
- Untuk mengubah nama file atau folder, pilih **Mengganti nama**.
- Untuk mengubah pengaturan pengelola file, pilih **Pengaturan**.

Quickoffice

Pelajari cara membuat atau melihat dokumen dengan perangkat Anda.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Membuka dokumen Quickoffice

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Quickoffice**.

Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali dan daftar sebagai pengguna online atau lompat pendaftaran ini.

2 Pilih program Quickoffice.

3 Pilih **extSdCard** → file dokumen.
Untuk membuka file yang terakhir dipakai, pilih file di bawah **File Terakhir**.

4 Lihat dokumen.

Penelusuran

Pelajari cara mencari data di perangkat atau informasi di Internet.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Penelusuran**.

2 Masukkan kata kunci lalu tekan tombol Enter.
Untuk mencari data dengan suara, pilih lalu ucapkan kata kunci ke mikrofon perangkat

3 Pilih hasil pencarian.

Kit alat SIM

Menggunakan berbagai layanan tambahan yang ditawarkan oleh penyedia layanan Anda. Tergantung dari kartu SIM atau USIM Anda, aplikasi ini mungkin diberi nama yang berbeda. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kit alat SIM**.

Pengaturan

Mengakses pilihan pengaturan

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan**.

2 Pilih sebuah kategori pengaturan, lalu pilih sebuah pilihan.

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk tersambung ke Wi-Fi AP dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk saling bertukar informasi dalam jarak dekat.

Penggunaan data

Lacak jumlah penggunaan data Anda, dan sesuaikan pengaturan untuk batas penggunaan.

- **Data seluler**: Mengatur perangkat agar menggunakan koneksi data pada jaringan seluler.
- **Atur batas data seluler**: Mengatur batasan untuk pemakaian data seluler.
- **Siklus penggunaan data**: Mengubah pengaturan untuk siklus batasan.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, tekan tombol Pilihan.

- **Data roaming**: Mengatur penggunaan koneksi data saat Anda menjelajah.
- **Batasi data latar belakang**: Atur untuk menonaktifkan sinkronisasi di latar belakang saat menggunakan jaringan seluler.
- **Tampilkan penggunaan Wi-Fi**: Menampilkan penggunaan data Anda via Wi-Fi.

Pengaturan lainnya

Mengubah pengaturan untuk mengontrol koneksi melalui perangkat atau jaringan lain.

› Mode terbang

Aktifkan Flight mode untuk menonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan fitur non jaringan.

› VPN

Menyetel dan mengelola virtual private networks (VPNs).

› Tethering dan portable hotspot

- **Penambatan USB**: Menggunakan perangkat Anda sebagai modem nirkabel dengan membuat koneksi USB dengan komputer.
- **Hotspot Wi-Fi portable**: Menggunakan perangkat Anda sebagai titik akses nirkabel untuk perangkat lain.
- **Bluetooth tethering**: Aktifkan fitur Bluetooth tethering untuk membagi jaringan seluler Anda dengan komputer melalui Bluetooth.
- **Bantuan**: Melihat informasi tentang menggunakan fitur tethering.

› Wi-Fi Direct

Mengaktifkan fitur Wi-Fi Direct untuk menghubungkan dua perangkat via Wi-Fi tanpa perlu AP.

› Jaringan seluler

- **Gunakan data paket**: Mengatur perangkat agar menggunakan koneksi data pada jaringan seluler.
- **Data roaming**: Mengatur penggunaan koneksi data saat Anda menjelajah.
- **Nama Poin Akses**: Pilih nama poin akses (APN) untuk jaringan seluler. Anda dapat menambahkan atau mengedit APN. Untuk menyetel ulang pengaturan APN ke default pabrik, tekan tombol Pilihan lalu pilih **Reset ke default**.
- **Mode Jaringan**: Pilih tipe jaringan.
- **Operator jaringan**:
  - **Cari jaringan**: Mencari dan memilih jaringan.
  - **Pilih secara otomatis**: Atur perangkat untuk memilih jaringan yang pertama tersedia.

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat Anda.

- **Mode hening**: Mengaktifkan mode Hening agar perangkat bergetar atau menonaktifkan volume suara untuk semua fitur, kecuali suara media dan nada dering alarm.
- **Volume**: Sesuaikan volume untuk berbagai suara di perangkat Anda.
- **Nada dering perangkat**: Memilih nada dering untuk menandai panggilan masuk.
- **Notifikasi default**: Memilih nada dering pengingat kejadian, seperti pesan baru dan panggilan tak terjawab.
- **Suara dan getar**: Mengatur perangkat agar bergetar dan memutar nada dering untuk panggilan masuk.
- **Nada tombol**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda memasukkan nomor pada layar panggilan.
- **Suara sentuhan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda memilih aplikasi atau pilihan.
- **Suara kunci layar**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.

Tampilan

Ubah pengaturan untuk menyesuaikan tampilan dan cahaya layar pada perangkat.

- **Kecerahan**: Menyesuaikan kecerahan layar.
- **Waktu tunggu tampilan layar**: Memilih lama perangkat menunggu sebelum lampu latar layar dimatikan.
- **Layar putar otomatis**: Mengatur antarmuka untuk berputar secara otomatis saat Anda memutar perangkat.
- **Durasi lampu latar tombol**: Memiilih lama perangkat menunggu sebelum lampu latar tombol dimatikan.
- **Gaya huruf**: Mengubah tipe huruf pada teks tampilan.
- **Ukuran huruf**: Ubah ukuran huruf untuk membuat atau menampilkan item pada aplikasi.

Wallpaper

Mengubah pengaturan wallpaper.

- **Layar depan**: Memilih gambar latar untuk layar Home.
- **Kunci layar**: Memilih gambar latar untuk layar terkunci.
- **Layar beranda dan kunci**: Memilih gambar latar untuk layar Home dan layar terkunci.

Penyimpanan

Melihat informasi memori perangkat dan kartu memori. Anda juga dapat memformat kartu memori.

Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data yang ada di lokasi memori.

Kapasitas memori internal yang sebenarnya tersedia kurang dari kapasitas tertentu karena sistem operasi dan aplikasi default menempati sebagian memori.

Baterai

Melihat jumlah daya baterai yang dikonsumsi oleh perangkat.

Manajer aplikasi

Melihat dan mengelola aplikasi pada perangkat.

Akun dan sinkr.

Mengubah pengaturan fitur sinkronisasi otomatis atau mengatur akun sinkronisasi.

Layanan lokasi

Mengubah pengaturan untuk layanan lokasi.

- **Pakai jaringan wireless**: Mengatur supaya menggunakan Wi-Fi dan/atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda.
- **Gunakan satelit GPS**: Mengatur peggunaan GPS untuk mencari lokasi Anda.
- **Pencarian Lokasi dan Google**: Mengatur perangkat agar menggunakan lokasi Anda sekarang untuk pencarian Google dan layanan Google lainnya.

Pengaman

Mengubah pengaturan untuk mengunci perangkat dan kartu SIM atau USIM.

- **Kunci layar**: Mengaktifkan fitur pengunci layar.
- **Opsi layar kunci**:

  Pengaturan hanya diterapkan ketika Anda menyetel opsi kunci usap.

  - **Pemintas**: Atur untuk menampilkan dan mengedit pemintas aplikasi pada layar yang terkunci.
  - **Jam**: Setel untuk menampilkan jam di layar terkunci.
  - **Jam ganda**: Mengatur penampilan jam ganda pada layar terkunci.

- **Cuaca**: Setel untuk menampilkan informasi cuaca dan ubah pengaturan untuk tampilan cuaca.
- **Teks bantuan**: Mengatur penampilan teks bantuan pada layar terkunci.

- **Informasi pemilik**: Memasukkan informasi yang ditunjukkan pada layar yang terkunci.
- **Enkripsi perangkat**: Mengatur kata sandi untuk mengenkripsi data yang tersimpan di perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi setiap kali Anda mengaktifkan perangkat.

Isilah baterai sebelum mengaktifkan pengaturan ini karena akan memerlukan waktu lebih dari satu jam untuk mengenkripsi data Anda.

- **Enkripsi kartu SD eksternal**:
  - **Enkripsi kartu SD eksternal**: Atur untuk mengenkripsi file saat Anda menyimpannya ke kartu memori.
  - **Enkripsi lengkap**: Mengatur enkripsi semua file pada kartu memori.
  - **Kecualikan file multimedia**: Atur untuk mengenkripsi semua file pada kartu memori, kecuali file media.

Jika Anda mengatur ulang perangkat ke default pabrik dengan mengaktifkan pengaturan ini, perangkat tidak akan bisa membaca file enkripsi Anda. Nonaktifkan pengaturan ini sebelum mengatur ulang perangkat.

- **Kendali jarak jauh**: Atur untuk mengizinkan pengontrolan perangkat Anda yang hilang atau dicuri dari jarak jauh lewat Internet. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus masuk ke akun Samsung dan Google Anda.
  - **Tambah akun**: Tambah atau lihat akun Samsung dan Google Anda.
  - **Pakai jaringan wireless**: Atur untuk mengizinkan pengumpulan data lokasi dan menentukan lokasi perangkat Anda yang hilang atau dicuri lewat Wi-Fi dan jaringan mobile.
- **Isyarat ganti SIM**: Mengaktifkan fitur Temukan seluler saya.
- **Laman web SamsungDive**: Akses situs web SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Anda dapat melacak dan mengontrol perangkat Anda yang hilang atau dicuri pada situs web SamsungDive.

- **Atur kunci kartu SIM**:
  - **Kunci kartu SIM**: Mengatur pengunci kartu SIM atau USIM. Untuk menggunakan perangkat dengan kartu SIM atau USIM, Anda harus memasukkan PIN.
  - **Ubah PIN SIM**: Mengganti PIN yang disertakan dengan kartu SIM atau USIM.
- **Perlihatkan kata sandi**: Mengatur perangkat untuk menampilkan kata sandi yang Anda masukkan.
- **Administrator perangkat**: Melihat administrator yang telah Anda setujui untuk perangkat. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat untuk menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui**: Setel perangkat untuk menginstal aplikasi yang didownload dari sumber mana pun. Jika Anda tidak memilih pilihan ini, Anda hanya dapat mendownload aplikasi dari Play Store.
- **Kredensial terpercaya**: Atur untuk menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan penggunaan aplikasi secara aman.
- **Instal dr pnyimpanan perangkat**: Instal sertifikat terenskripsi yang tersimpan di dalam perangkat USB.
- **Hapus kredensial**: Menghapus kredensial dari perangkat dan mengatur ulang kata sandi.

Tombol terkustomisasi

Tetapkan aplikasi ke [ ] untuk membuat pintasan. Anda dapat meluncurkan aplikasi tersebut dengan menekan [ ]. ► hal. 36

Bahasa dan masukan

Mengubah pengaturan bahasa dan masukan teks.

› Bahasa

Pilih bahasa tampilan.

› Default

Pilih metode masukan teks.

› Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan keypad Samsung, pilih .

- **Jenis papan tombol tegak**: Pilih jenis papan tombol.
- **Bahasa masukan**: Pilih bahasa masukan untuk digunakan dengan papan tombol.
- **Teks prediktif**: Mengaktifkan mode XT9 untuk memprediksi kata berdasarkan input yang Anda masukkan dan menampilkan usulan kata. Anda juga dapat menyesuaikan pengaturan prediksi kata.
- **Masukan tanpa henti**: Setel untuk memasukkan teks dengan mengusap papan tombol.
- **Usap papan tombol**: Atur agar dapat mengalihkan mode masukan teks dengan mengusapkan jari ke kiri atau kanan di atas papan tombol.
- **Tulisan tangan**: Mengaktifkan mode Tulis Tangan. Anda juga dapat mengubah pengaturan untuk mode Tulisan tangan, seperti waktu pengenalan, ketebalan pena atau warna pena.
- **Input suara**: Mengaktifkan fitur input suara untuk memasukkan teks dengan suara.
- **Kapitalisasi otomatis**: Atur untuk mengapitalkan huruf pertama sebuah kalimat secara otomatis.
- **Tambah tandabaca otomatis**: Mengatur penyisipan tanda baca secara otomatis saat diperlukan.
- **Tinjauan karakter**: Mengatur perangkat untuk menampilkan gambar pratinjau untuk tiap huruf yang Anda ketuk.
- **Nada ketuk tombol**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda mengetuk tombol.
- **Tutorial**: Lihat tutorial cara menggunakan papan tombol Samsung.
- **Atur ulang pengaturan**: Mengembalikan pengaturan papan tombol Samsung ke default pabrik.

› Pengetikan Google voice

Mengaktifkan fitur input suara di Google untuk memasukkan teks dengan input suara. Untuk mengubah pengaturan input suara, pilih ⚙.

- **Pilih bahasa masukan**: Pilih bahasa input untuk pengenalan suara Google.
- **Cekal kata tak pantas**: Mengatur untuk mencegah pengenalan kata-kata kasar oleh perangkat dalam input suara.

› Papan tombol fisik

- **Ganti otomatis**: Atur perangkat untuk mengoreksi salah eja secara otomatis.
- **Kapitalisasi otomatis**: Atur untuk mengapitalkan huruf pertama sebuah kalimat secara otomatis.
- **Otomatis beri tanda baca**: Mengatur penyisipan tanda baca secara otomatis saat diperlukan.
- **Papan tombol pada layar**: Atur untuk menggunakan keypad maya saat Anda memasukkan teks.

› Pencarian suara

Pilihan-pilihan berikut tersedia untuk pengenalan suara Google:

- **Bahasa**: Memilih bahasa untuk pengenalan suara Google.
- **TelusurAman**: Pilih level untuk memfilter teks eksplisit dan gambar dari hasil pencarian suara.
- **Cekal kata tak pantas**: Menyembunyikan kata-kata yang kasar dari hasil pencarian suara.

› Output teks ke suara

- **Mesin TTS yang diutamakan**: Memilih mesin sintesis wicara. Untuk mengubah pengaturan mesin perpaduan ucapan, pilih ⚙.
- **Kecepatan bicara**: Pilih kecepatan untuk fitur TTS.
- **Dengarkan contoh**: Dengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Mode mengendarai**: Aktifkan mode Mengendarai agar memberikan pemberitahuan yang dapat didengar untuk panggilan masuk, pesan, atau rincian peristiwa.

› Kecepatan penunjuk

Menyesuaikan kecepatan penunjuk untuk mouse atau trackpad yang terhubung ke perangkat.

Cadangkan dan atur ulang

Ubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

- **Backup data saya**: Tetapkan untuk mencadangkan data pengaturan dan aplikasi Anda ke server Google.
- **Backup akun**: Setel atau edit akun cadangan Google Anda.
- **Restore otomatis**: Atur untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi saat Anda harus menginstal ulang aplikasi.
- **Reset data pabrik**: Mengembalikan pengaturan ke default pabrik dan menghapus semua data Anda.

Tanggal dan waktu

Ubah pengaturan untuk mengontrol bagaimana waktu dan tanggal tampak di perangkat.

Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan direset.

- **Tanggal dan waktu otomatis**: Mengatur penenerimaan informasi waktu dari jaringan dan memperbarui jam dan tanggal secara otomatis.
- **Zona waktu otomatis**: Atur untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan saat Anda berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal**: Atur tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu**: Atur waktu saat ini secara manual.
- **Pilih zona waktu**: Pilih zona waktu.
- **Pakai format 24 jam**: Mengatur tampilan waktu dalam format 24 jam atau 12 jam.
- **Pilih format tanggal**: Pilih format tanggal.

Aksesibilitas

Layanan aksesibilitas merupakan fitur khusus bagi pengguna yang mengalami tantangan fisik. Ubah pengaturan untuk meningkatkan aksesibilitas ke antarmuka dan fitur perangkat.

- **Layar putar otomatis**: Mengatur antarmuka untuk berputar secara otomatis saat Anda memutar perangkat.
- **Ucapkan kata sandi**: Setel perangkat untuk membaca kata sandi dengan keras ketika Anda memasukkan dengan TalkBack.
- **Jawab/akhiri panggilan**:
  - **Tombol jawab**: Setel untuk menjawab panggilan dengan menekan tombol Home.
  - **Tmbl daya mgakhri pnggiln**: Setel untuk mengakhiri panggilan saat Anda menekan tombol Daya.
- **Pemintas aksesibilitas**: Tambahkan pemintas ke pengaturan Aksesibilitas yang muncul saat Anda menekan dan menahan tombol Daya.
- **Waktu tunggu tampilan layar**: Memilih lama perangkat menunggu sebelum lampu latar layar dimatikan.
- **TalkBack**: Aktifkan TalkBack, yang memberikan umpan balik suara.
- **Instal skrip Web**: Mengatur aplikasi agar menginstal skrip web sehingga konten web bisa lebih mudah diakses.
- **Ukuran huruf**: Ubah ukuran huruf untuk membuat atau menampilkan item pada aplikasi.
- **Audio mono**: Mengaktifkan suara mono saat mendengarkan audio dengan earbud.
- **Nonaktifkan semua suara**: Mematikan semua bunyi perangkat.
- **Ketuk dan tahan tunda**: Mengatur waktu pengenalan ketuk dan tahan layar.

Pilihan pengembang

Mengubah pengaturan untuk pengembangan aplikasi.

- **Mendebug USB**: Aktifkan mode mendebug USB untuk menyambungkan perangkat ke komputer dengan kabel USB.
- **ID perangkat pengembangan**: Melihat ID pengembangan perangkat.

- **Membolehkan lokasi tiruan**: Membolehkan lokasi tiruan dan informasi layanan agar terkirim ke layanan Location Manager untuk pengujian.
- **Kt sandi cadangan desktop**: Mengatur kata sandi untuk mengunci data cadangan Anda.
- **Mode tegas**: Mengatur perangkat agar menyalakan layar saat aplikasi melakukan operasi yang berlangsung lama.
- **Tampilkan lokasi penunjuk**: Mengatur perangkat agar menampilkan koordinat dan jejak penunjuk saat Anda menyentuh layar.
- **Tampilkan sentuhan**: Mengatur perangkat agar menampilkan penunjuk saat Anda menyentuh layar.
- **Tampilkan pembaruan layar**: Mengatur perangkat agar menyalakan area layar saat perangkat diperbarui.
- **Tampilkan penggunaan CPU**: Mengatur perangkat agar mencantumkan semua proses yang sedang aktif.
- **Paksakan perenderan GPU**: Mengatur perangkat agar menggunakan akselerasi perangkat keras 2D untuk meningkatkan performa grafis.
- **Skala animasi jendela**: Memilih kecepatan untuk pembukaan dan penutupan jendela pop-up.
- **Skala animasi transisi**: Memilih kecepatan untuk beralih di antara layar.
- **Jangan simpan aktivitas**: Mengatur perangkat agar mengakhiri aplikasi yang sedang dijalankan saat Anda menjalankan aplikasi baru.
- **Batasi proses latar belakang**: Mengatur perangkat agar membatasi jumlah proses yang dapat dijalankan di latar belakang.
- **Tampilkan semua ANR**: Mengatur perangkat agar mengaktifkan tanda peringatan ketika terdapat aplikasi yang tidak merespons di latar belakang.

Tentang perangkat

Lihat informasi tentang perangkat, seperti nomor dan versi model.

Anda dapat mengunduh dan menginstal firmware dengan layanan firmware over-the-air (FOTA). Untuk memeriksa pembaruan firmware, pilih **Update software** → **Prbrui**.

Pemecahan masalah

Saat Anda menyalakan atau menggunakan perangkat, perangkat akan memberitahu Anda untuk memasukkan salah satu kode berikut:

Kode	Cobalah untuk mengatasi masalah:
Kata sandi	Jika fitur penguncian perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang Anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
PIN	Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu **Kunci kartu SIM**.
PUK	Kartu SIM atau USIM Anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN Anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
PIN2	Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat menampilkan pesan kesalahan jaringan atau layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa berlangganan. Hubungi penyedia layanan Anda untuk keterangan lengkapnya.

Layar sentuh lambat dan salah merespon

Jika perangkat Anda memiliki layar sentuh dan layar tersebut tidak merespon dengan baik, cobalah hal berikut:

- Lepaskan lapisan pelindung dari layar sentuh. Lapisan pelindung dapat mencegah perangkat mengenali masukan Anda dan tidak direkomendasikan untuk perangkat layar sentuh.
- Pastikan tangan Anda bersih dan kering saat menyentuh layar sentuh.
- Hidupkan ulang perangkat Anda untuk menghilangkan semua gangguan perangkat lunak sementara.
- Pastikan perangkat Anda menggunakan piranti lunak versi terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, bawa perangkat ke Pusat Layanan Samsung terdekat.

Perangkat Anda berhenti beroperasi atau mengalami kesalahan yang fatal

Jika perangkat mati atau hang, Anda mungkin perlu menutup aplikasi tertentu atau merestartnya. Jika perangkat masih tidak merespon dan aplikasi tidak bekerja, tutup aplikasi tersebut dengan pengelola tugas. Jika perangkat macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol Daya selama 8-10 detik.

Jika masalah berlanjut, lakukan reset data pabrik. Pada daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Cadangkan dan atur ulang** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**.

Panggilan terputus

Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan koneksi ke jaringan. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

Panggilan keluar tidak tersambung

- Pastikan Anda telah menekan tombol Panggil.
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon yang sedang Anda panggil.

Panggilan masuk tidak tersambung

- Pastikan perangkat Anda sudah hidup.
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon masuk tersebut.

Pihak yang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara di telepon

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan.
- Pastikan mikrofon berada di dekat mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan telah terhubung dengan benar.

Kualitas audio rendah

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

Saat melakukan panggilan dari kontak, panggilan tidak tersambung

- Pastikan nomor yang tersimpan dalam daftar kontak sudah benar.
- Masukkan kembali dan simpan nomor tersebut bila perlu.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon kontak tersebut.

Perangkat berbunyi bip dan ikon baterai menunjukkan kosong

Baterai Anda lemah. Isi kembali atau ganti baterai untuk terus menggunakan perangkat.

Baterai tidak terisi dengan baik atau perangkat mati

- Terminal baterai mungkin kotor. Bersihkan kontak berwarna emas dengan kain bersih dan lembut dan coba isi baterai kembali.
- Jika baterai sudah tidak mau terisi sempurna, buang baterai lama dan ganti dengan baterai baru (baca petunjuk yang benar dalam membuang limbah berdasarkan ketentuan setempat).

Perangkat terasa panas jika disentuh

Selama Anda menggunakan aplikasi yang memakan banyak daya atau aplikasi pada perangkat dalam waktu lama, perangkat dapat terasa panas. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat.

Muncul pesan error saat menjalankan kamera

Memori dan daya baterai perangkat Anda harus cukup untuk dapat menggunakan aplikasi kamera. Jika Anda menerima pesan error saat menjalankan kamera, cobalah langkah-langkah berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang telah terisi penuh.
- Kosongkan memori dengan menyalin file ke komputer atau menghapusnya dari perangkat Anda.
- Matikan lalu hidupkan kembali perangkat. Jika aplikasi kamera Anda masih bermasalah setelah mencoba beberapa tip di atas, hubungi Pusat Layanan Samsung.

Muncul pesan error saat menjalankan radio FM

Aplikasi radio FM di perangkat Anda menggunakan kabel headset sebagai antena. Jika headset tidak tersambung, radio FM tidak akan bisa digunakan untuk menerima stasiun radio. Untuk menggunakan radio FM, pertama kali pastikan bahwa headset tersambung dengan benar. Lalu, pindai dan simpan stasiun radio yang ada.

Jika Anda masih tidak dapat menggunakan radio FM setelah melakukan langkah-langkah di atas, cobalah mengakses stasiun yang diinginkan dengan menggunakan penerima radio lain. Jika Anda dapat mendengarkan stasiun radio dengan penerima lain, perangkat Anda perlu diservis. Hubungi Pusat Layanan Samsung.

Muncul pesan error saat membuka file musik

Beberapa file musik tidak dapat diputar pada perangkat Anda karena sebab tertentu. Jika Anda menerima pesan error saat membuka file musik pada perangkat, cobalah langkah-langkah berikut:

- Kosongkan memori dengan menyalin file ke komputer atau menghapusnya dari perangkat Anda.
- Pastikan bahwa file musik bukan yang dilindungi Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang tepat untuk memutar file.
- Pastikan bahwa perangkat Anda mendukung tipe file.

Perangkat Bluetooth yang lain tidak ditemukan

- Pastikan fitur Bluetooth sudah diaktifkan pada perangkat Anda.
- Pastikan fitur Bluetooth pada perangkat yang Anda ingin hubungkan sudah diaktifkan, jika perlu.
- Pastikan bahwa perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada pada jangkauan maksimum Bluetooth (10 meter).

Jika tip di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Layanan Samsung.

Koneksi tidak terjadi saat Anda menghubungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang Anda gunakan kompatibel dengan perangkat Anda.
- Pastikan Anda sudah memasang dan memperbarui driver yang diperlukan pada komputer.
- Jika Anda pengguna Windows XP, pastikan Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi sudah terpasang pada komputer.
- Pastikan Samsung Kies 2.0 atau Windows Media Player 10 atau lebih tinggi sudah terpasang pada komputer Anda.

Beberapa isi buku panduan ini mungkin berbeda dari perangkat Anda tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

Untuk menginstal Samsung Kies (Sinkronisasi PC) Kies

1. Download versi terbaru Samsung Kies dari situs web Samsung (**www.samsung.com/kies**) lalu instal ke komputer Anda.
2. Sambungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
   Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.